# Dodawanie kamery do programu iVMS320

*Instrukcja odnosi się do kamer Zintronic wyłącznie z serii ‘B’.*

## SPIS TREŚCI


I. **Rozdział I** - Instalacja i konfiguracja programu iVMS320

1. Instalacja programu iVMS.....

2. Dodawanie kamery do programu iVMS.....

3. Odtwarzanie nagrań w kamerze.....


## I. Instalacja i konfiguracja programu iVMS320

### 1. Instalacja programu iVMS320

- **Aby zainstalować program iVMS320 wejdź na stronę zintronic.pl.**
- **W zakładce wsparcie instalacyjne znajdź zakładkę kamery ip-wifi b5.**
- **Wybierz program z listy gotowych do pobrania.**
- **Pobierz go i zainstaluj.**
- **Przy pierwszej instalacji zarejestruj konto, aby móc korzystać z aplikacji.**
- **Zaloguj się w sposób podany na obrazku poniżej wpisując login i hasło wybrane przy rejestracji, a następnie naciśnij „Connect”.**


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.




## 2. Dodawanie kamery do aplikacji iVMS320

- **Aby dodać kamerę, zaznacz opcje zaznaczone poniżej na obrazku.**




Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

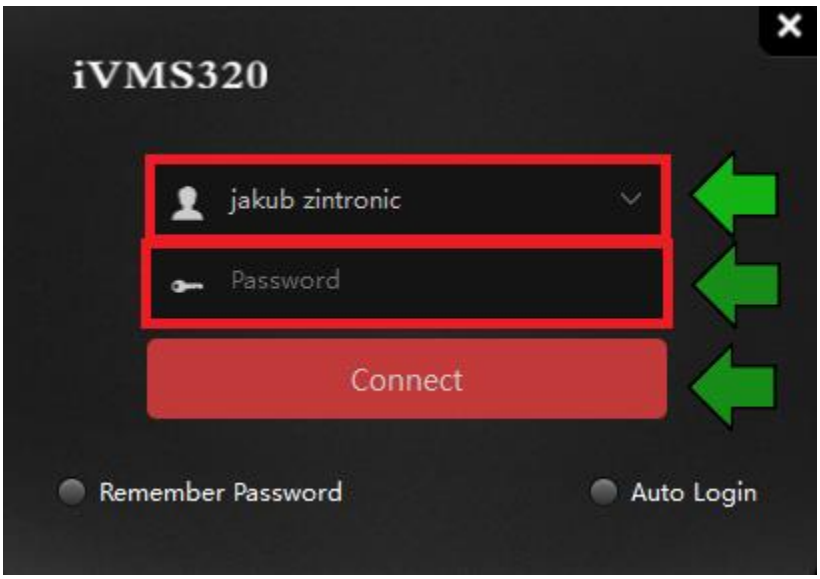- **Opcja „Add to” w górnej części ekranu służy do dodania kamery protokołem P2P, zaś w dolnej do dodania kamery w sieci lokalnej.**
- **Aby dodać kamerę lokalnie, zaznaczamy z listy podłączonych w sieci urządzeń, sprzęt o który nam chodzi, bądź klikamy górną opcję „Add to” i robimy to ręcznie.**
- **Poniżej metoda ręcznego dodawania kamery w sieci lokalnej.**




- **Po kolei wypełniamy ręcznie rubryki, jeśli nie mamy możliwości zaznaczenie urządzenia z poprzedniego obrazka.**

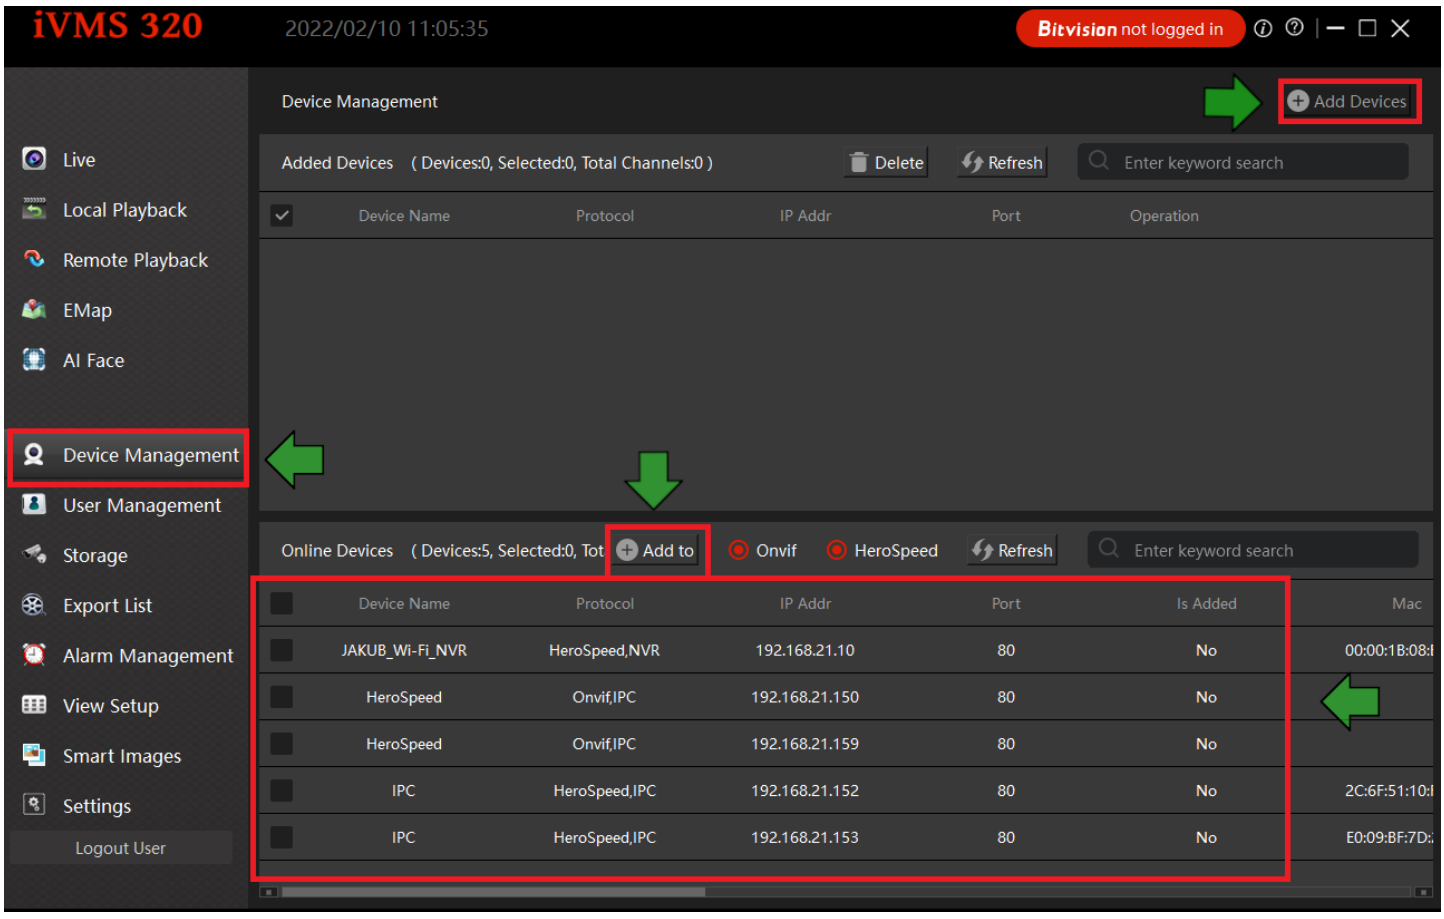Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

- **Aby dodać kamerę po protokole P2P (by mieć podgląd zdalny z aplikacji) wybieramy opcję „P2P Device” i wypełniamy rubryczki wedle przykładu przedstawionego poniżej.**

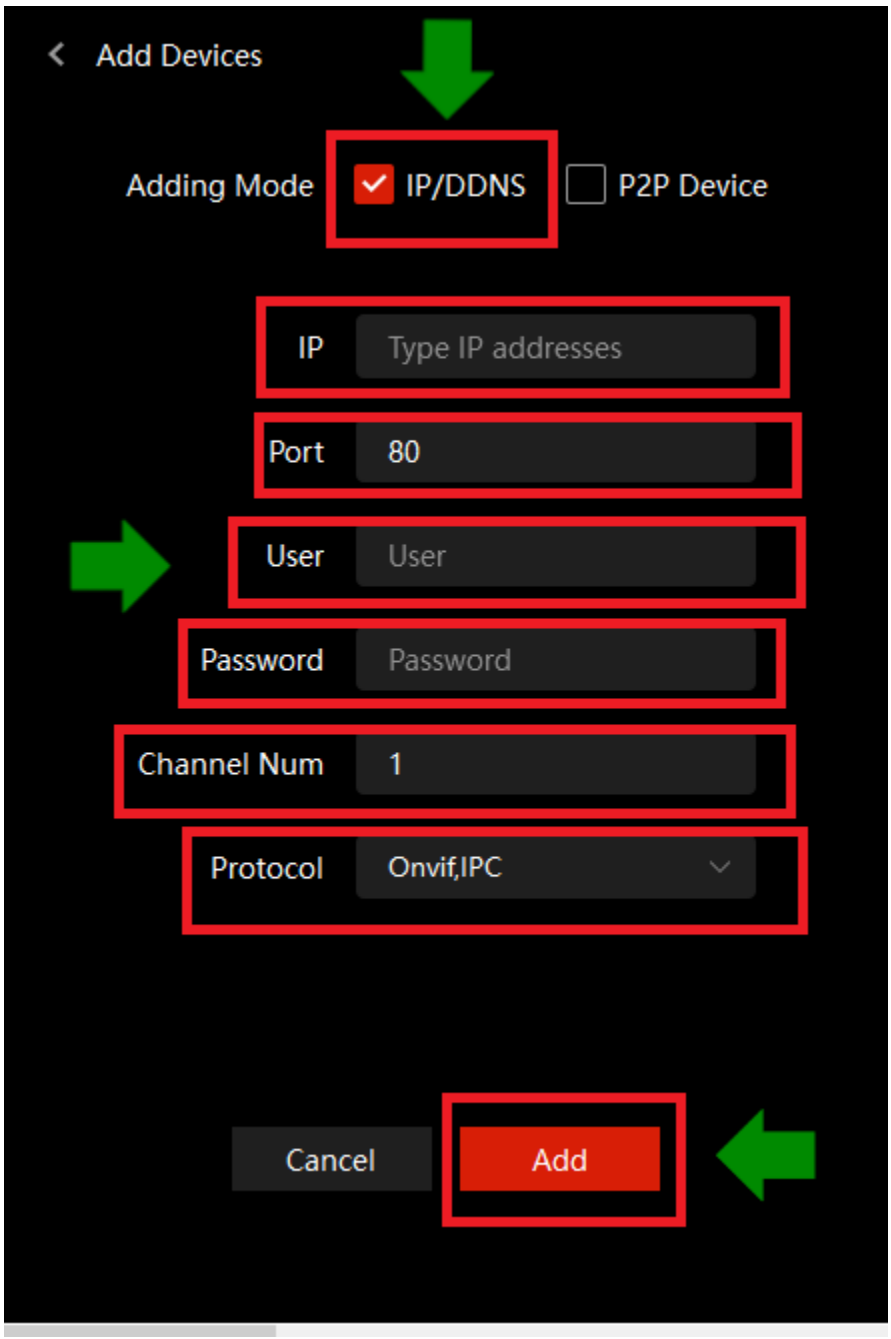


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.




- **Po kolei w rubrykach wpisujemy:**

- **Numer SN (znajdziemy go na kamerze)**
- **Login: domyślnie admin**
- **Hasło: domyślnie admin**
- **Numer kanału na którym chcemy mieć wyświetlaną kamerę w programie**
- **Protokołu nie zmieniamy (chyba że do programu podpinamy rejestrator, wtedy wybieramy P2P NVR)**
- **Na koniec naciskamy „Add”.**

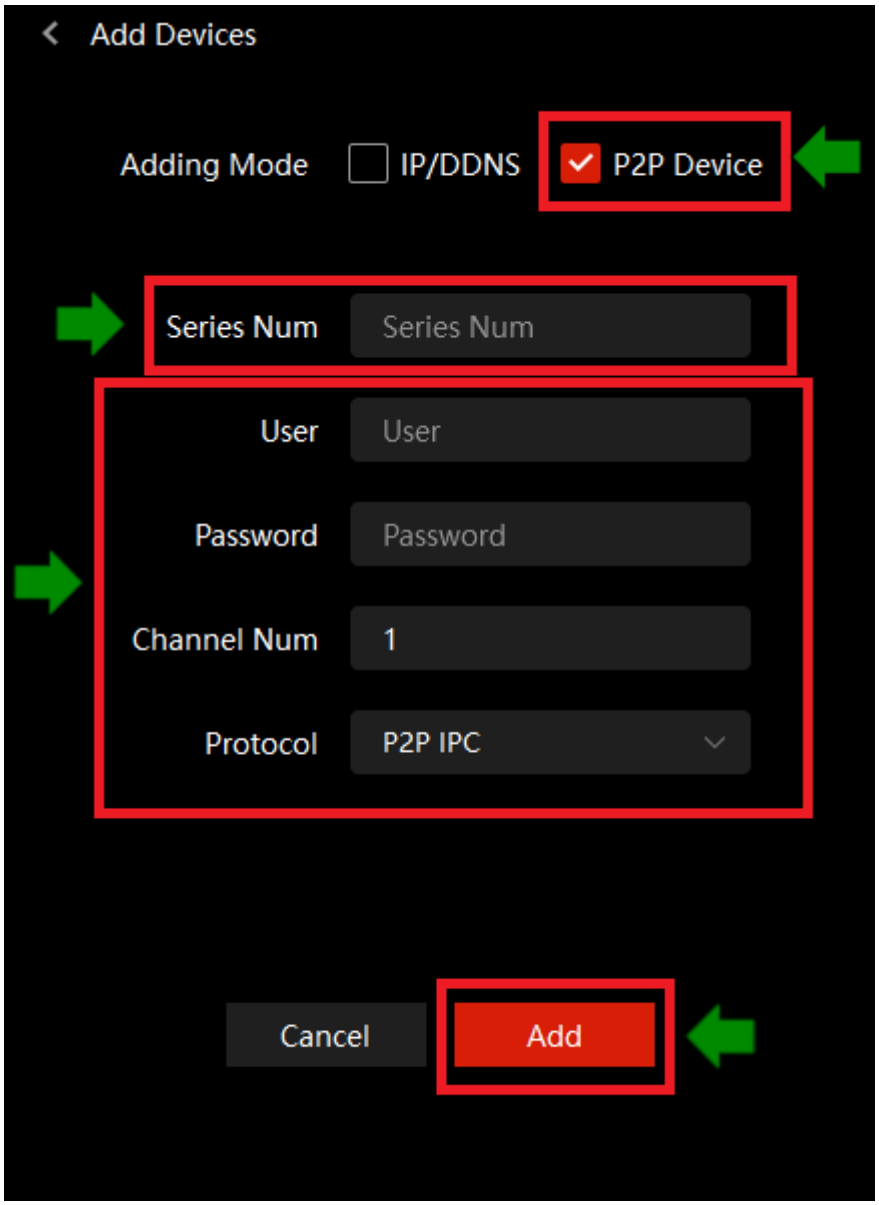Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

- **Następnym krokiem jest przejście do zakładki „Live”.**
- **Tam wybieramy „Video”**
- **Przechodzimy do „Server”**

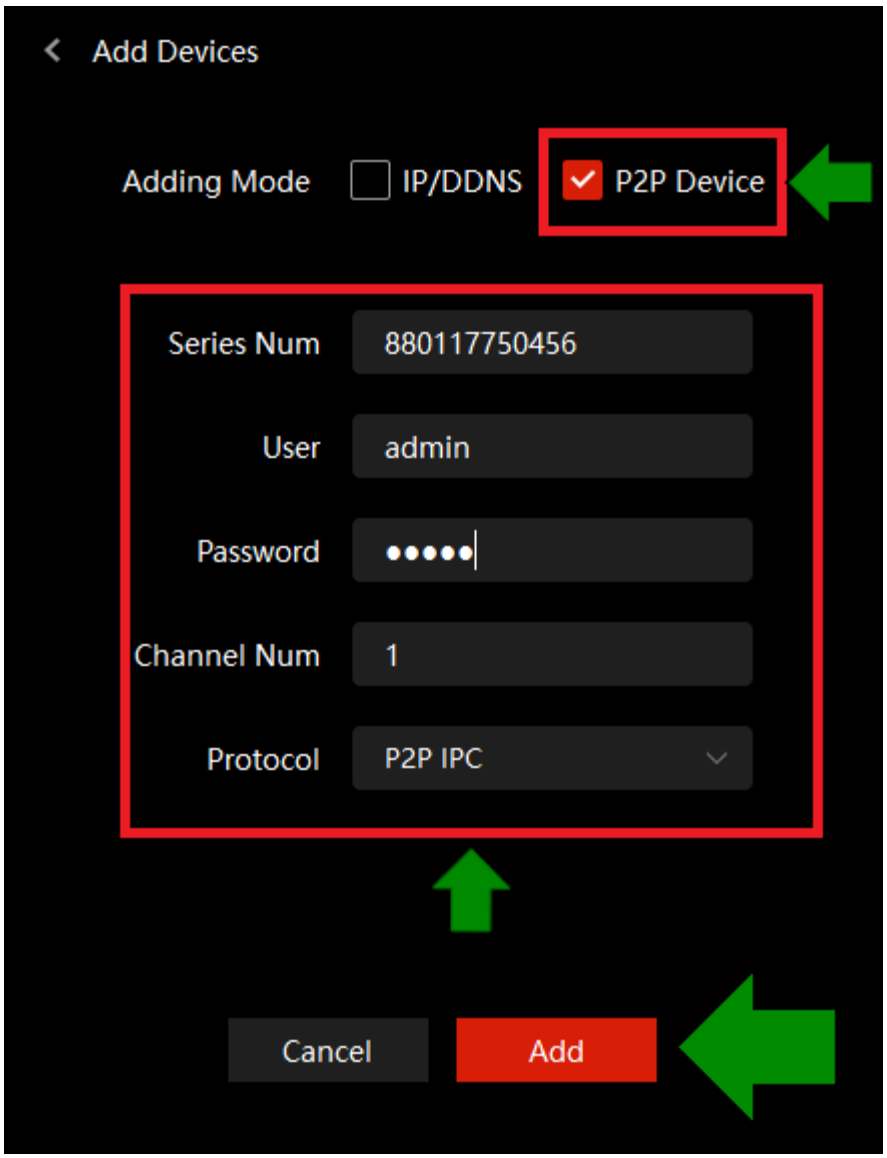


- **Rozwijamy „Server”**
- **Rozwijamy SN naszego sprzętu**




Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

- **„Łapiemy” za rozwinięty SN kamery i przeciągamy na pusty slot odtwarzania.**

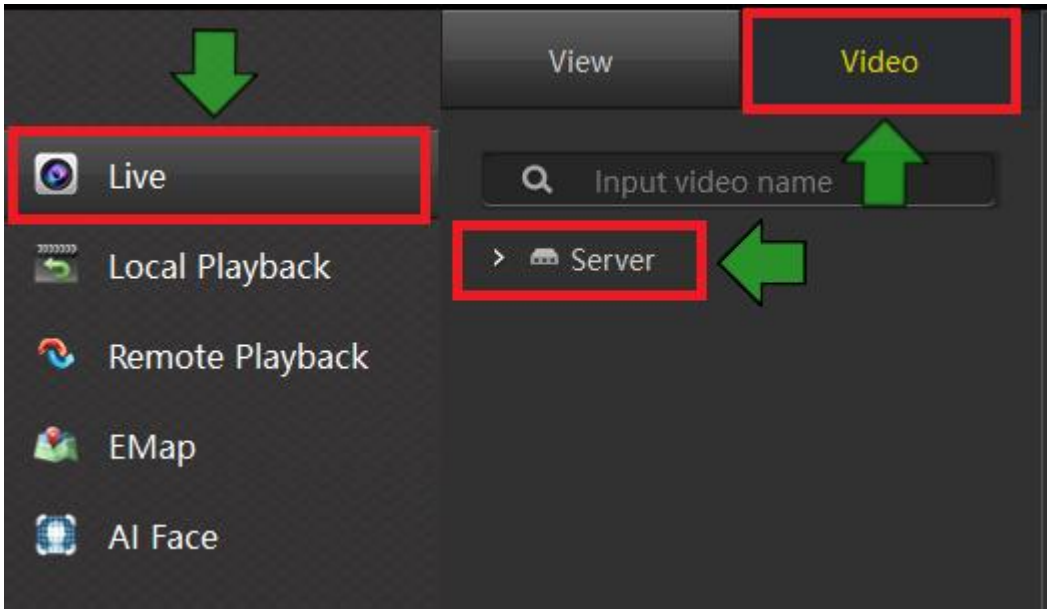


- **Gdy wykonamy powyższe instrukcje, powinniśmy otrzymać obraz z kamery, wygląda to jak na obrazku poniżej.**

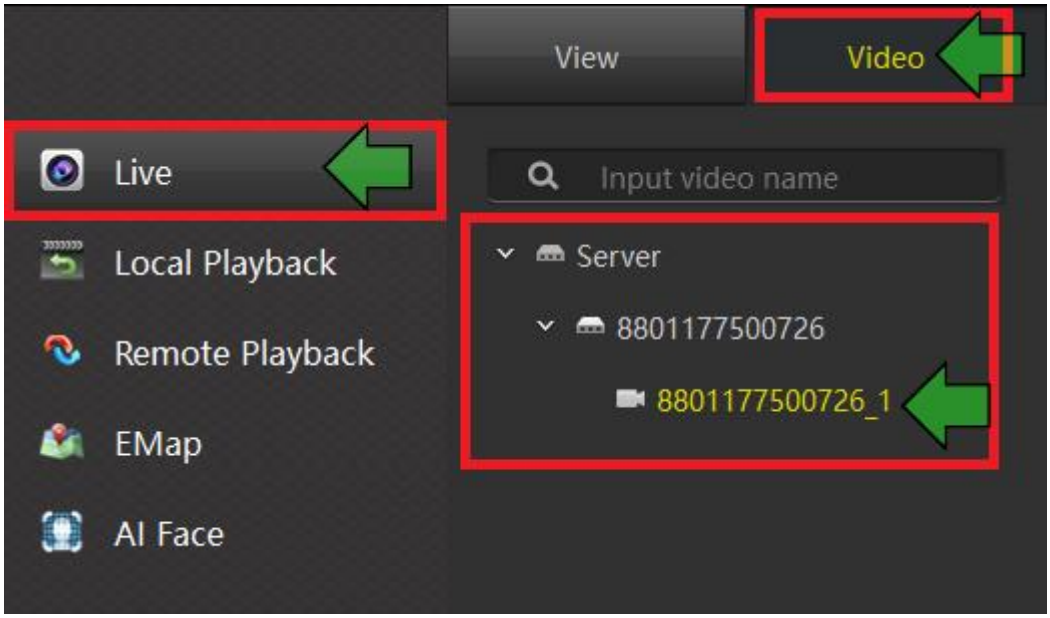


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

## 3. Odtwarzanie nagrań na kamerze

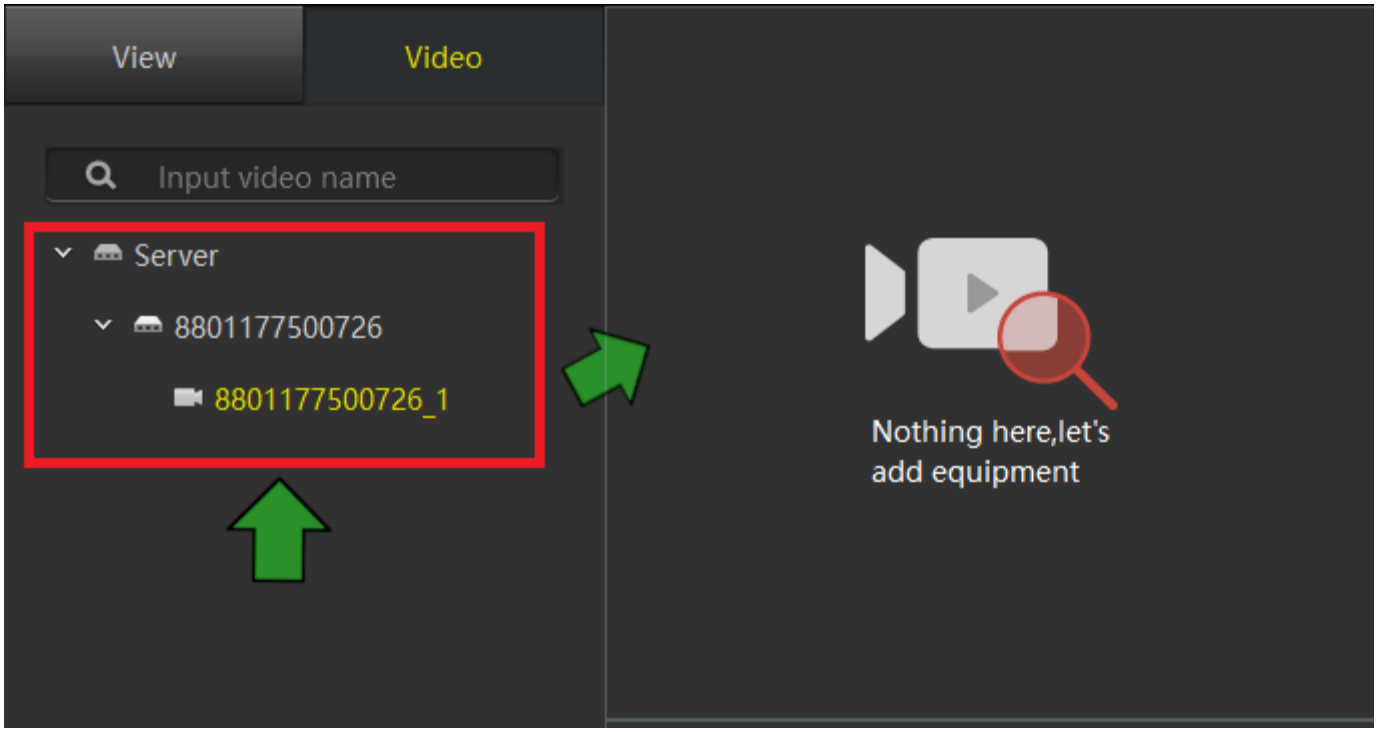- **Aby odtworzyć nagrania na kamerze wybieramy poniższe opcje w zakładce „Remote Playback”.**
- **Następnie wybieramy interesujący nas format pliku (nagranie alarmowe, nagranie ciągłe” z zakładki „Type”.**
- **Wybieramy datę i godzinę po czym klikamy „Search”.**

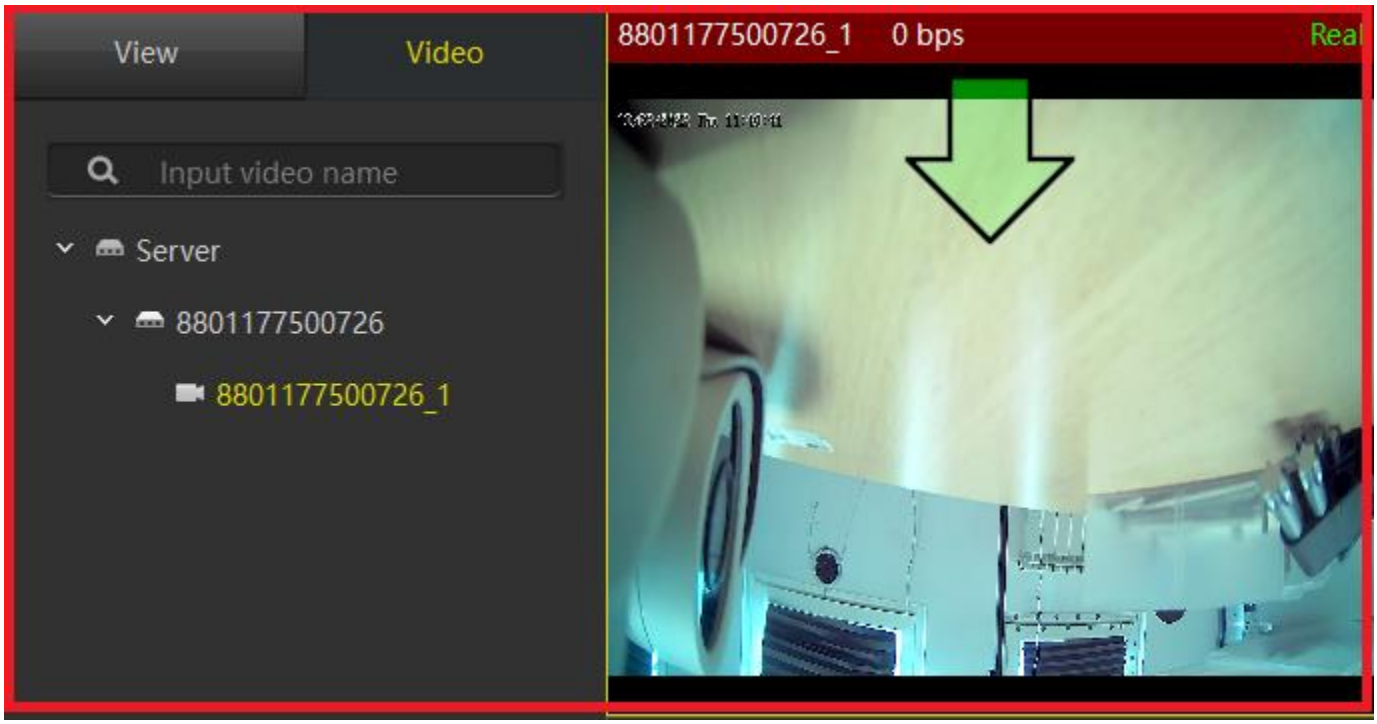


Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

+48 (85) 677 70 55

biuro@zintronic.pl

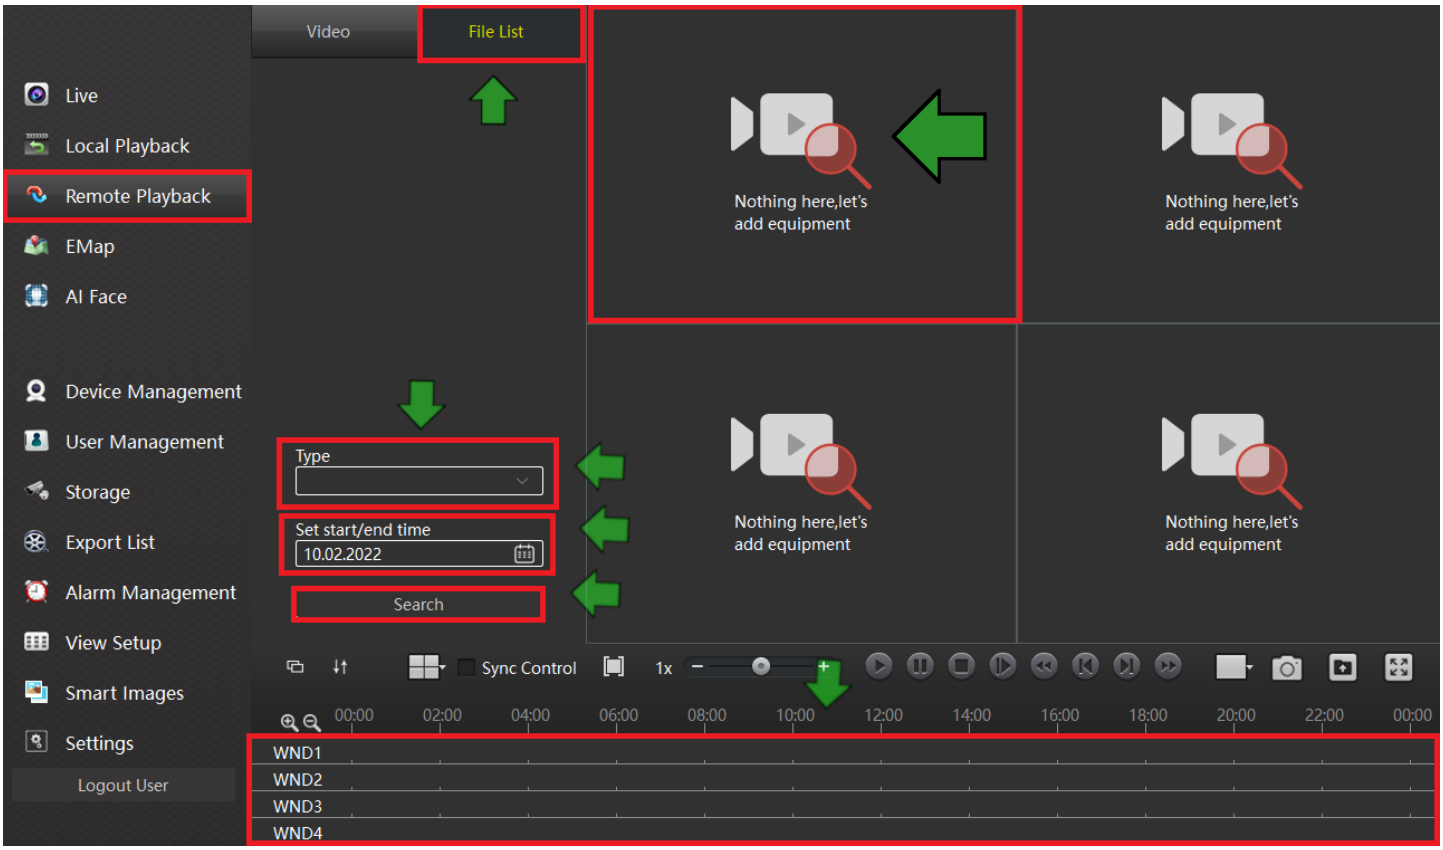Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. J.K. Branickiego 31A, Białystok 15-085, Polska. NIP: 953-274-12-33 Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.