

KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Wejdź do aplikacji V380 Pro.
2. Przejdź kolejno do [Ustawienia] kamery.



Ustawienia

3. Następnie do [Czas urządzenia].



Czas urządzenia

4. Wybierz prawidłową strefę czasową, kliknij na nią.
5. Cofnij strzałką w lewnym górnym rogu, w celu potwierdzenia zmiany czasu.
6. Sprawdź czy ustawienia czasu są prawidłowe.

FAQ

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę używaj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości zapisu materiału na karcie pamięci.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

intron



INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamery

PODŁĄCZENIE KAMERY

1. Odkręć klapy i włóż kartę SIM.
2. Zawieś kamerę na uchwycie.
3. Przykręć uchwyt do panelu fotowoltaicznego.
4. Zawieś panel na uchwycie kamery lub w innym miejscu.
5. Podłącz panel do akumulatora.
6. Podłącz kamerę do akumulatora.
7. Zdejmij gumową zaślepkę z akumulatora i włącz go.

ZAKŁADANIE KONTA W APLIKACJI

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [V380 Pro] i uruchom ją.



Android



iPhone

2. Zarejestruj się w aplikacji i uzupełnij dane.
3. Zweryfikuj kod, który otrzymasz na e-mail (sprawdź spam), kliknij następny i ustal hasło w aplikacji.

DODAWANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI

1. Uruchom aplikację "V380 Pro" i zaloguj się na swoje konto.
2. Na ekranie głównym aplikacji kliknij [+].

Dodaj urządzenie

Rozpocznij moje życie bezpieczeństwa



3. Wciśnij przycisk [Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu].

Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu? Kliknij tutaj

4. Wybierz opcję [4G Smart Camera].



4G Smart Camera

4G sim card camera

5. Zeskanuj kod QR kamery [-].

ID urządzenia

Please scan the QR code




6. Skanujemy kod QR kamery i wciskamy przycisk [Potwierdź].

Potwierdź

7. Nadaj nazwę kamerze i naciśnij przycisk [Zakończ], lub [Pomiń] jeśli nie chcemy nadawać nazwy kamerze.

Zakończ

8. Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu do kamery.

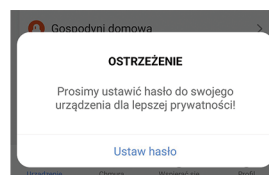

9. Konfiguracja kamery została zakończona.



Kontakt:

+ 48 85 677 70 55

biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:

Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok, Polska

WWW.ZINTRONIC.PL



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodnie z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywą EMC 2004/108/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.