

# Jak włączyć powiadomienia w aplikacji ACESEE

*Instrukcja odnosi się do kamer ACESEE.*




## Spis treści


Konfiguracja powiadomień w aplikacji .....	2
Konfiguracja powiadomień w kamerze .....	4

# Konfiguracja powiadomień w aplikacji


1. Na głównym ekranie aplikacji ACESEE wejdź w „Profil”.

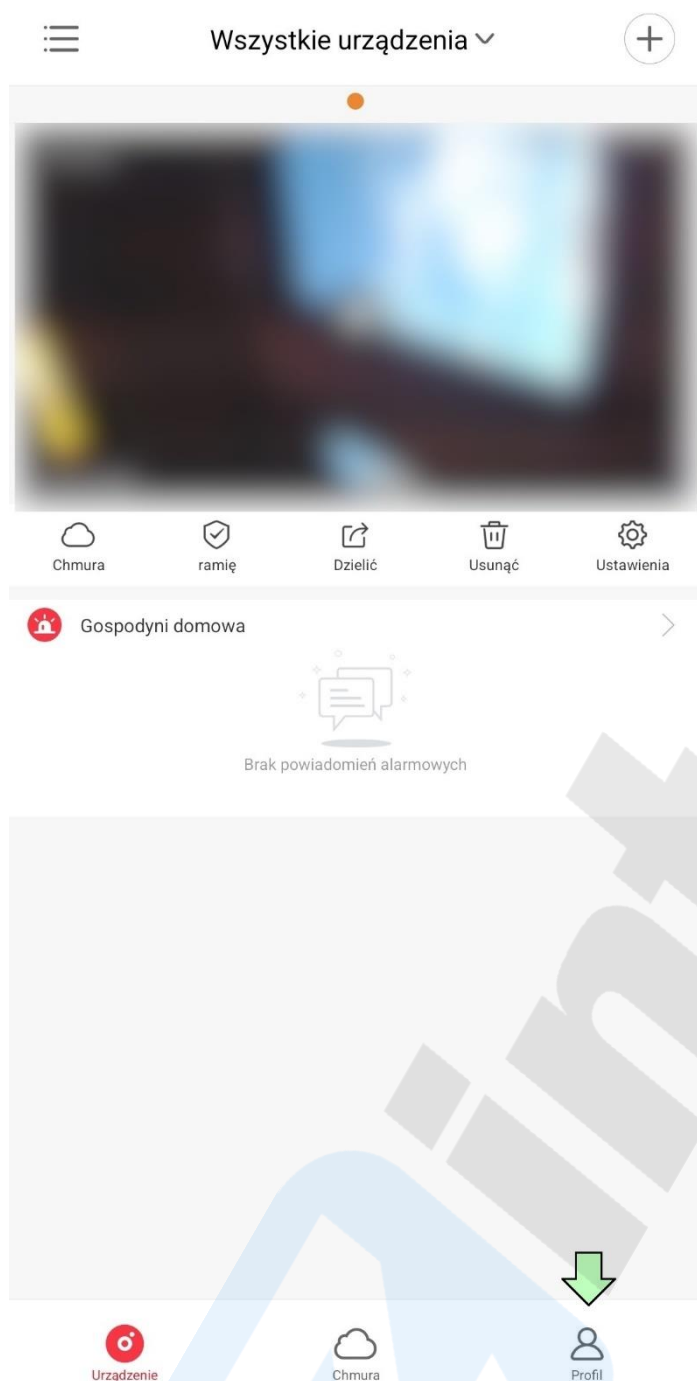


2. Przejdź do „Ustawienia”.

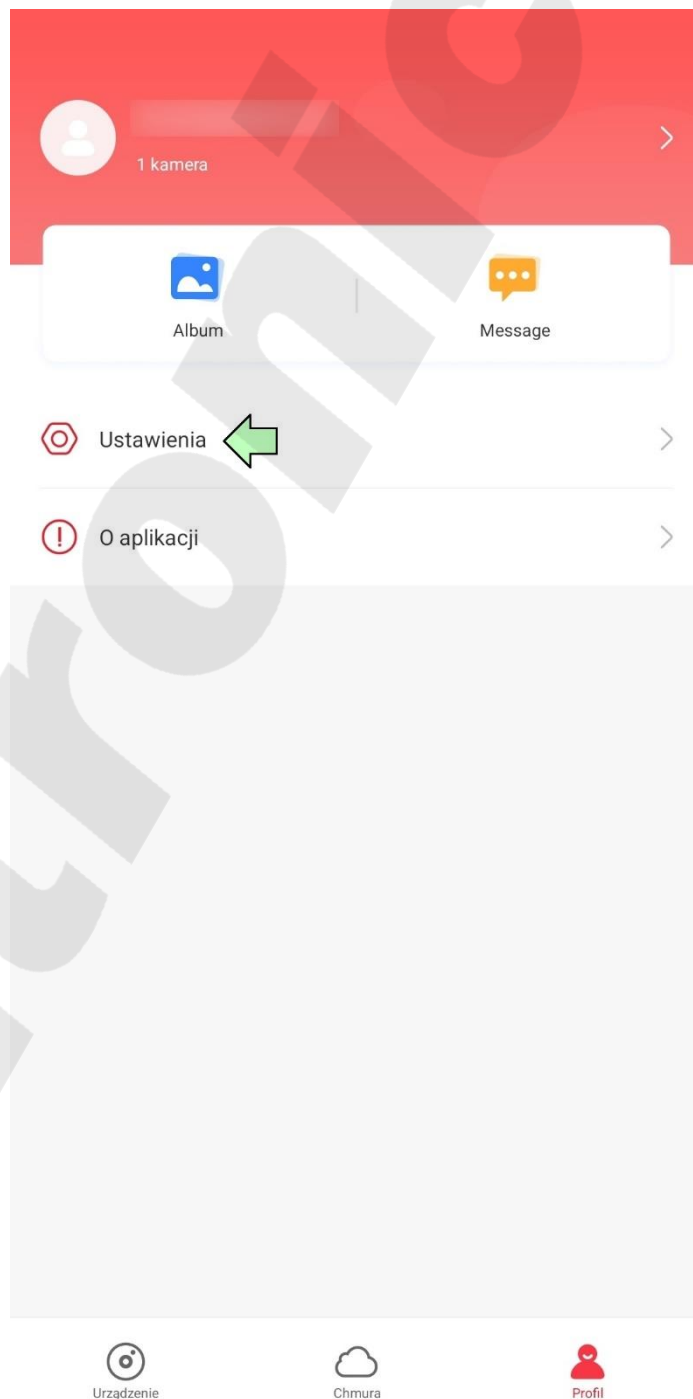

3. Upewnij się, że masz włączoną opcję „**Aplikacja push**”, następnie przejdź to „**Ustawienia telefonu**”.

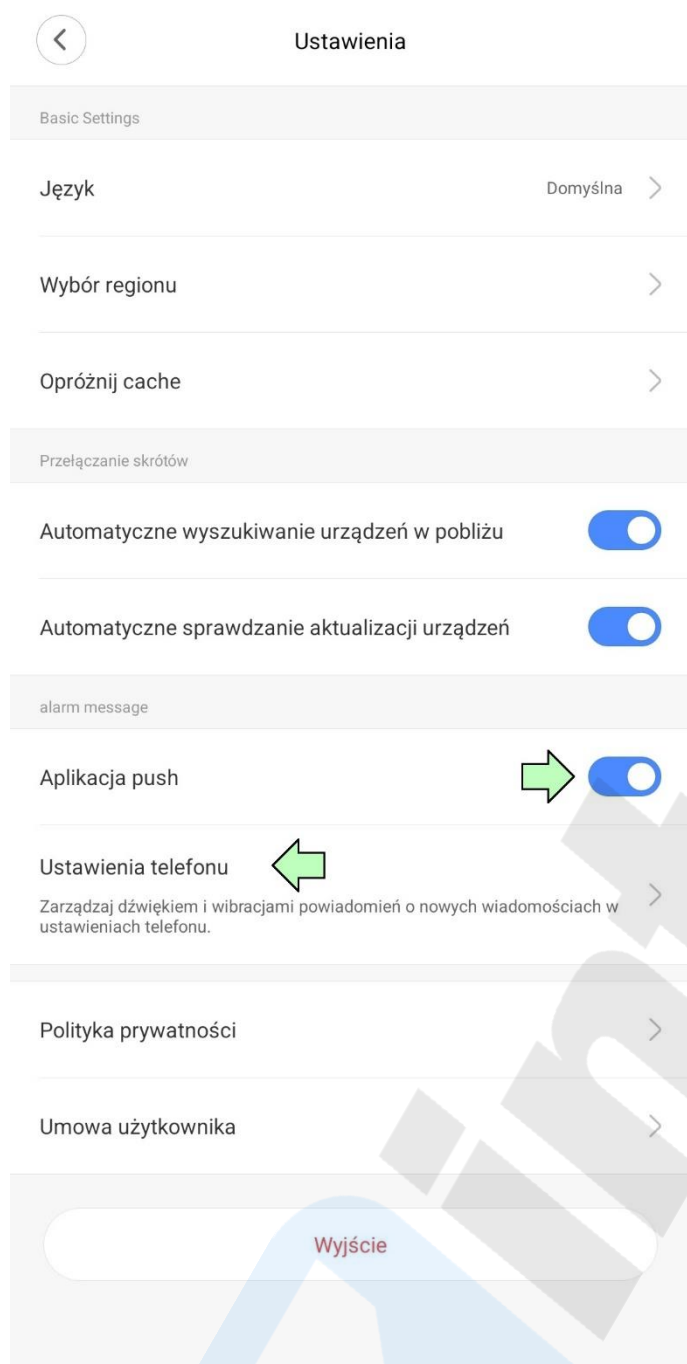


4. Upewnij się, że masz włączoną opcję „**Pokazuj powiadomienia**”.

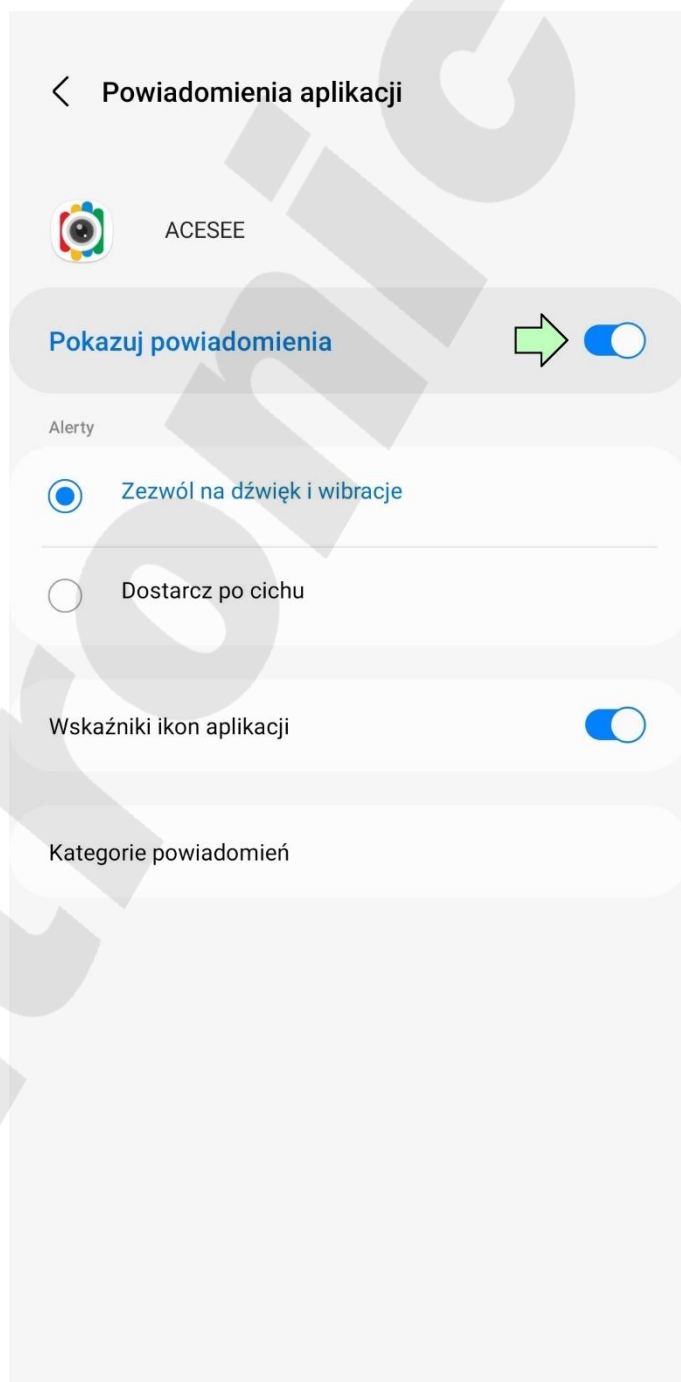


# Konfiguracja powiadomień w kamerze


1. Wejdź w „Ustawienia”. Jeśli opcja się nie wyświetla, zmień widok przyciskiem znajdującym się w prawym górnym rogu.

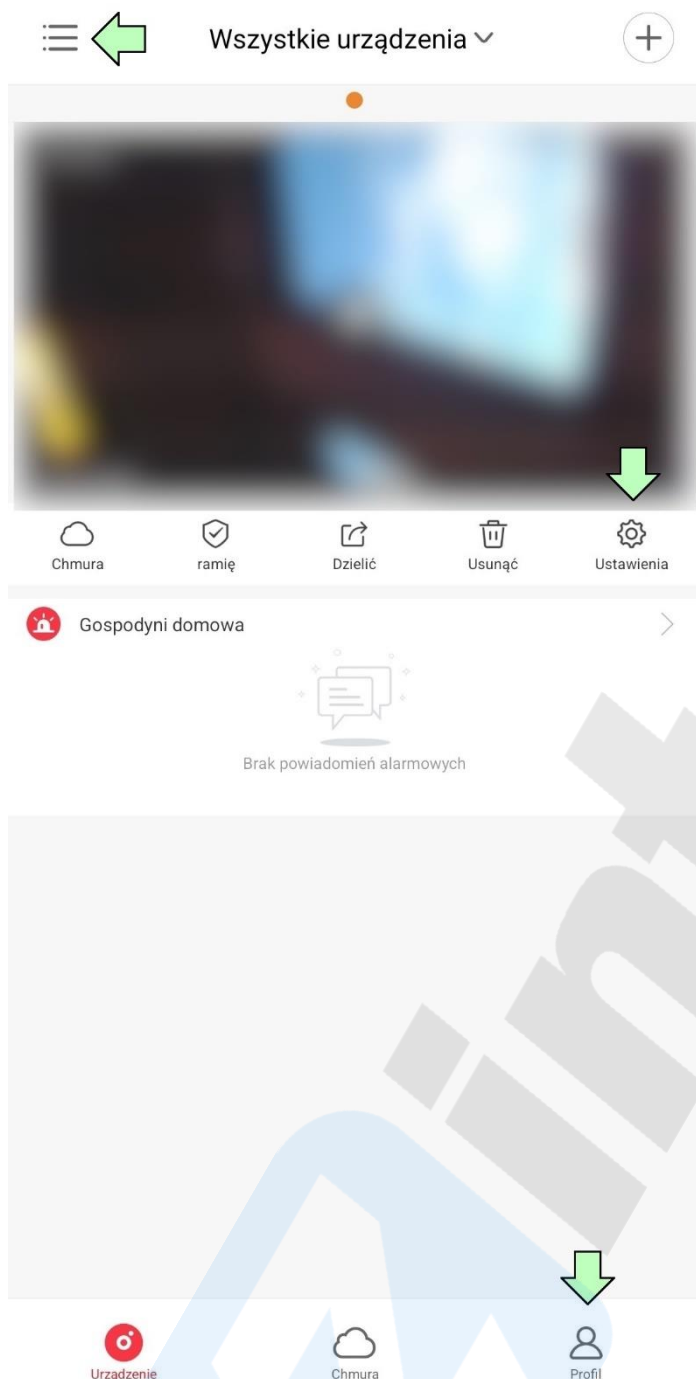



2. Wejdź w opcję „Alarm settings”.

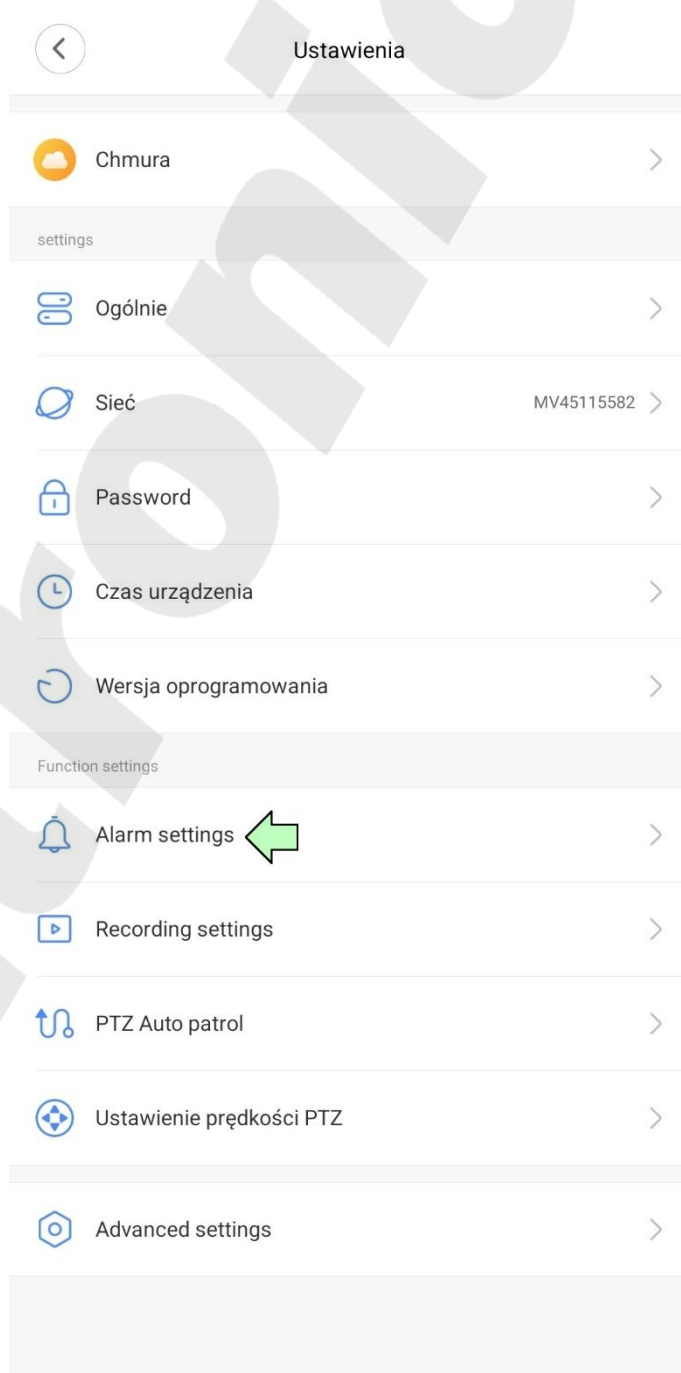


3. Upewnij się, że opcja „**Alarm włączony**” jest włączona. Następnie wejdź do zakładki „**Alarm period**” i wybierz interesujący Cię zakres czasu działania wysyłania alarmów. Kolejno przejdź do zakładki „**Obszar alarmu**” i wybierz obszar, na którym mają być wykrywane zdarzenia.

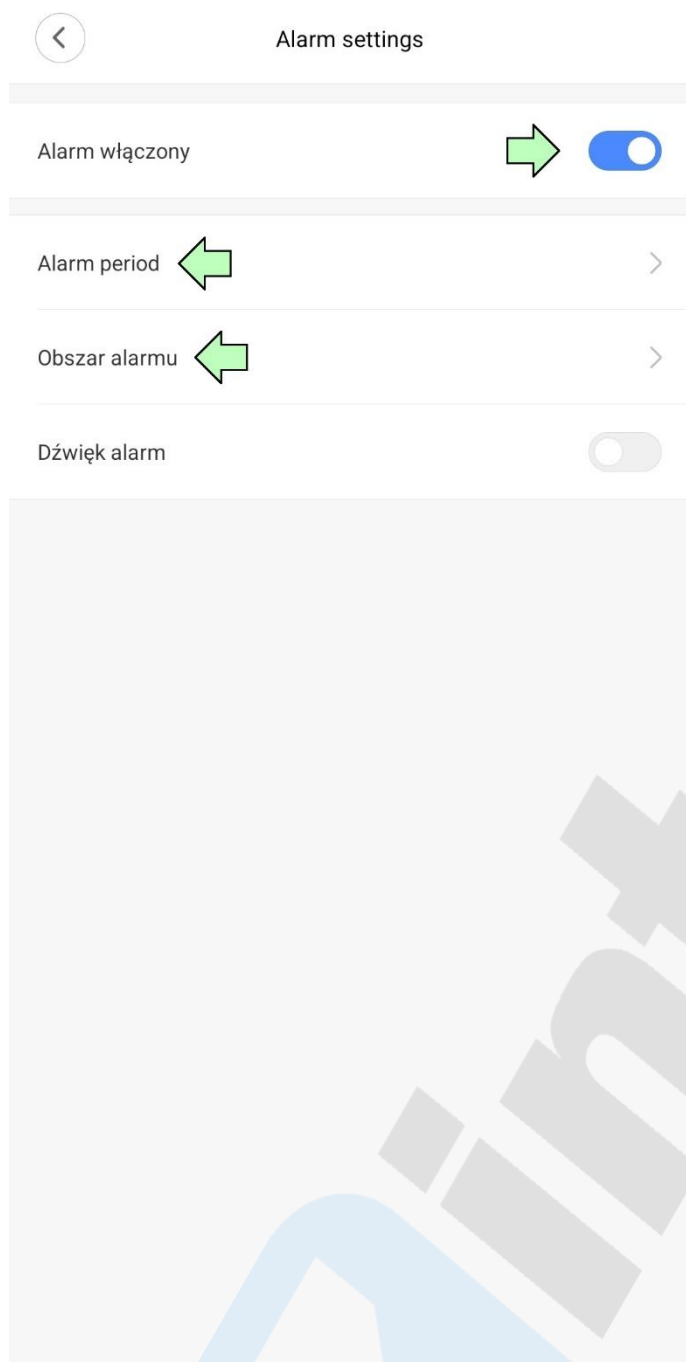

4. Poprawnie ustawiony alarm o zdarzeniu wyświetli powiadomienie na pasku powiadomień. Zdarzenie będzie widoczne na głównym ekranie aplikacji w zakładce „Gospodyni domowa”.

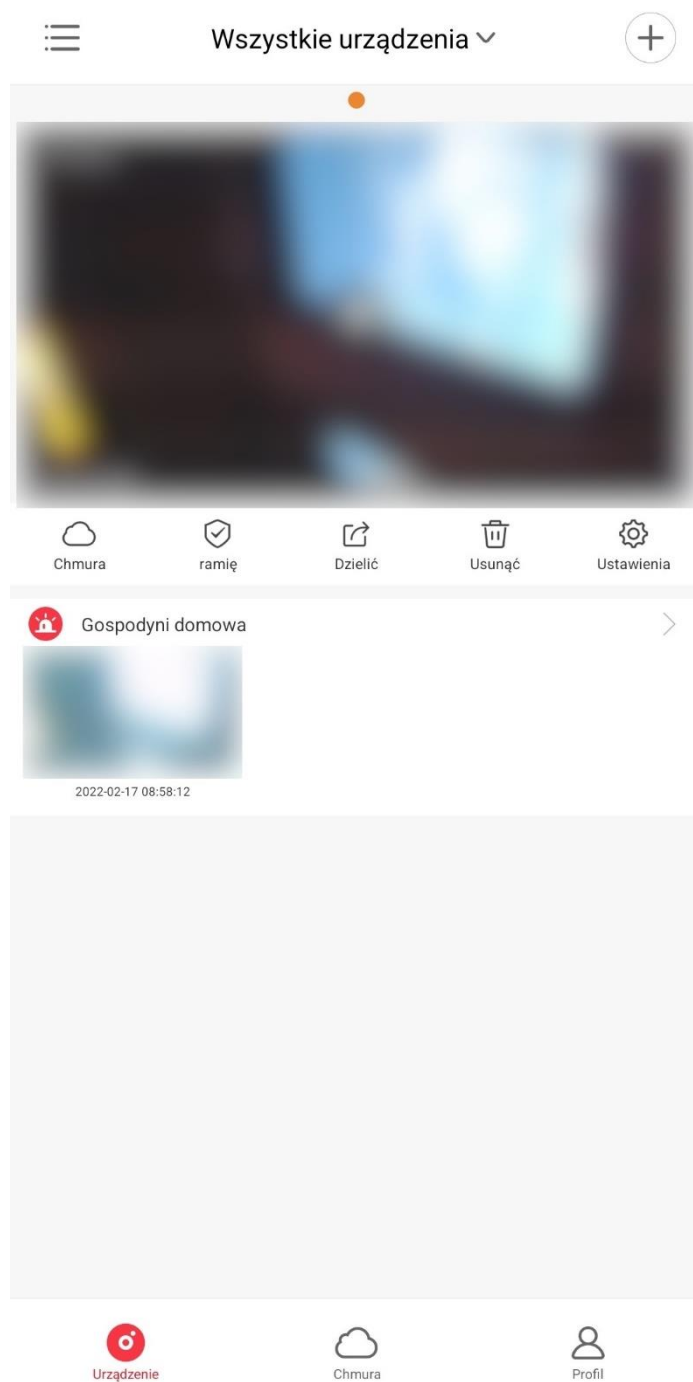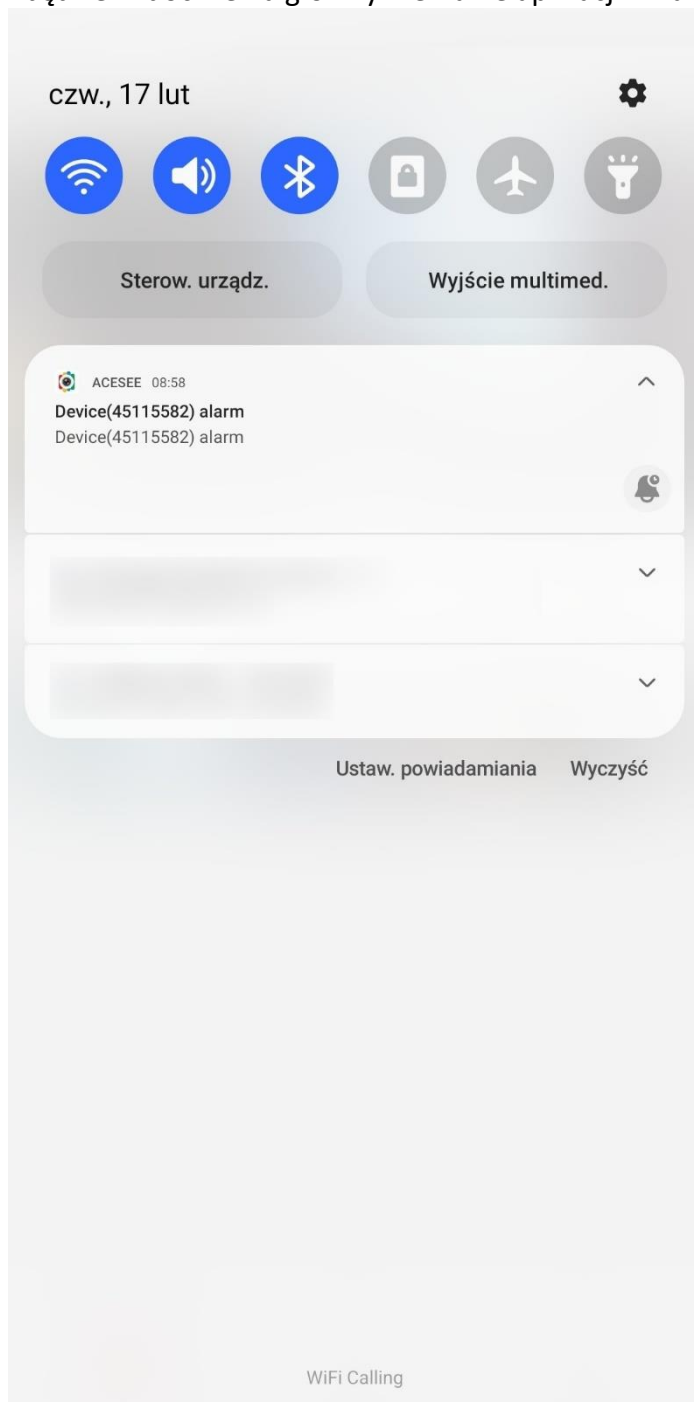



 ul. J. K. Branickiego 31A  
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 [biuro@zintronic.pl](mailto:biuro@zintronic.pl)