

Instrukcja korzystania z aplikacji ACESEE

Instrukcja odnosi się do kamer ACESEE.




Spis treści


Dodawanie kamery w sieci lokalnej do aplikacji	2
Dodawanie kamery po za siecią lokalną do aplikacji	6
Odtwarzanie nagrań z karty pamięci.....	10
Sterowanie funkcjami kamery.....	11

Dodawanie kamery w sieci lokalnej do aplikacji


1. Kliknij [+] w prawym dolnym rogu aplikacji.

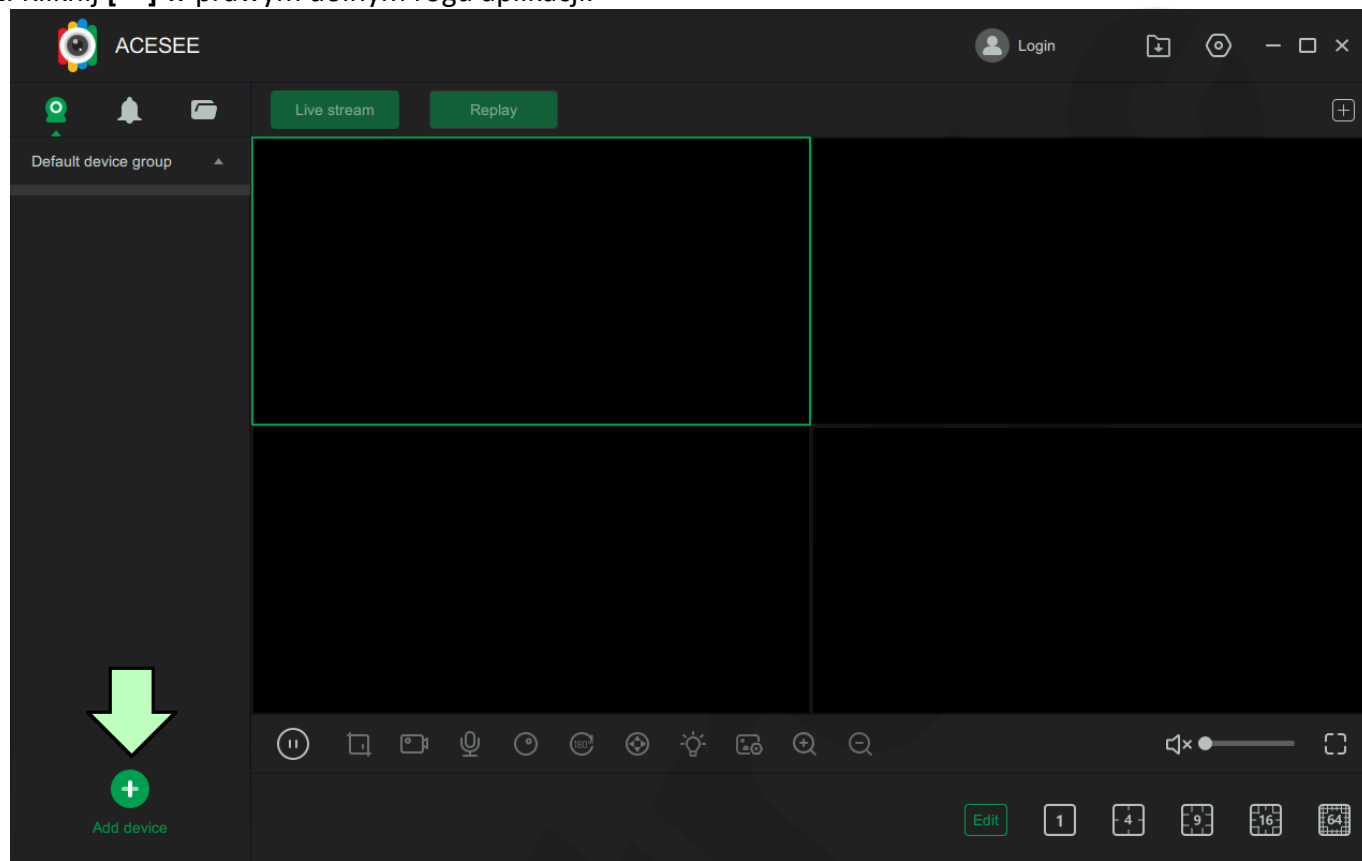


2. Wybierz opcję [Add by LAN searching].

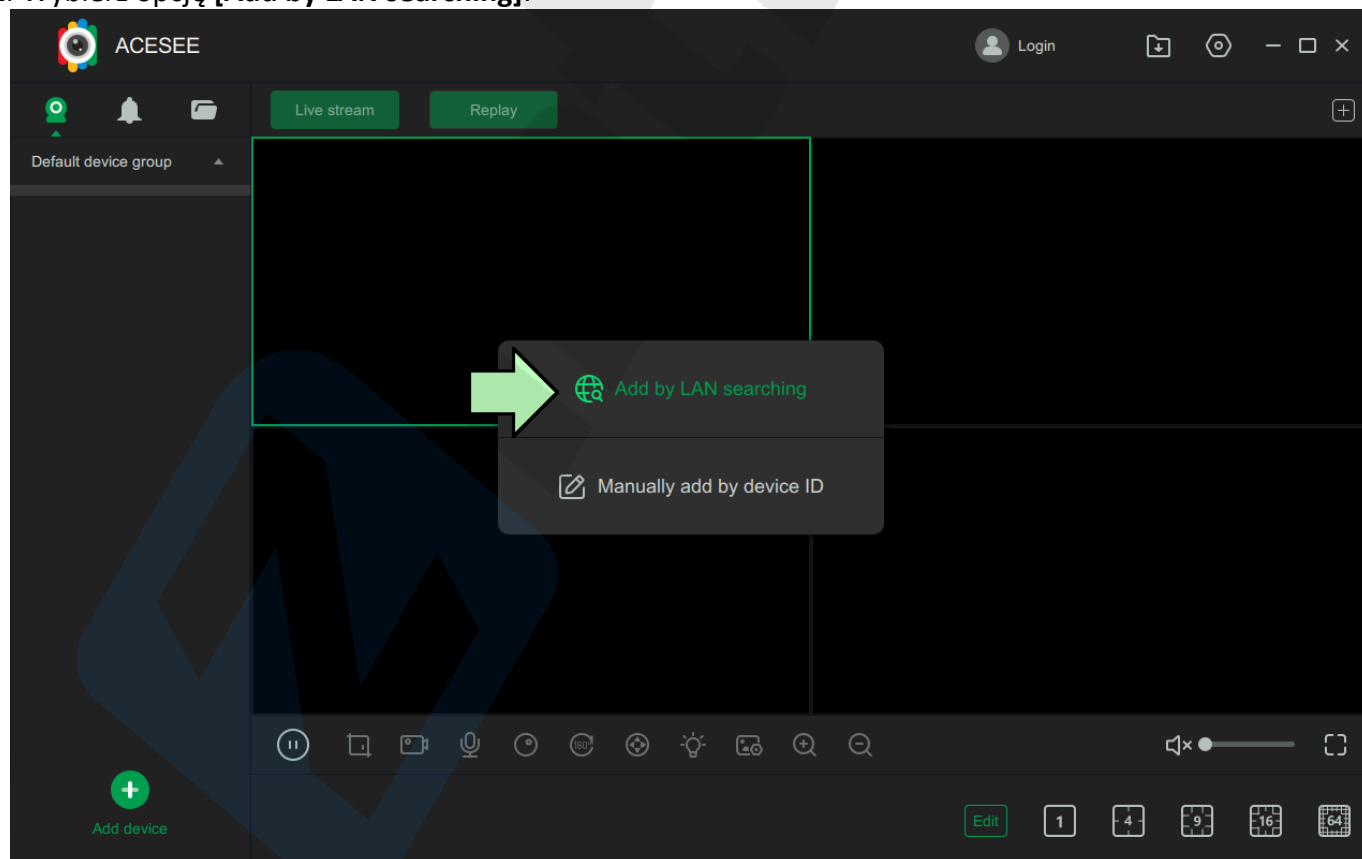


3. Kliknij przycisk [Search].

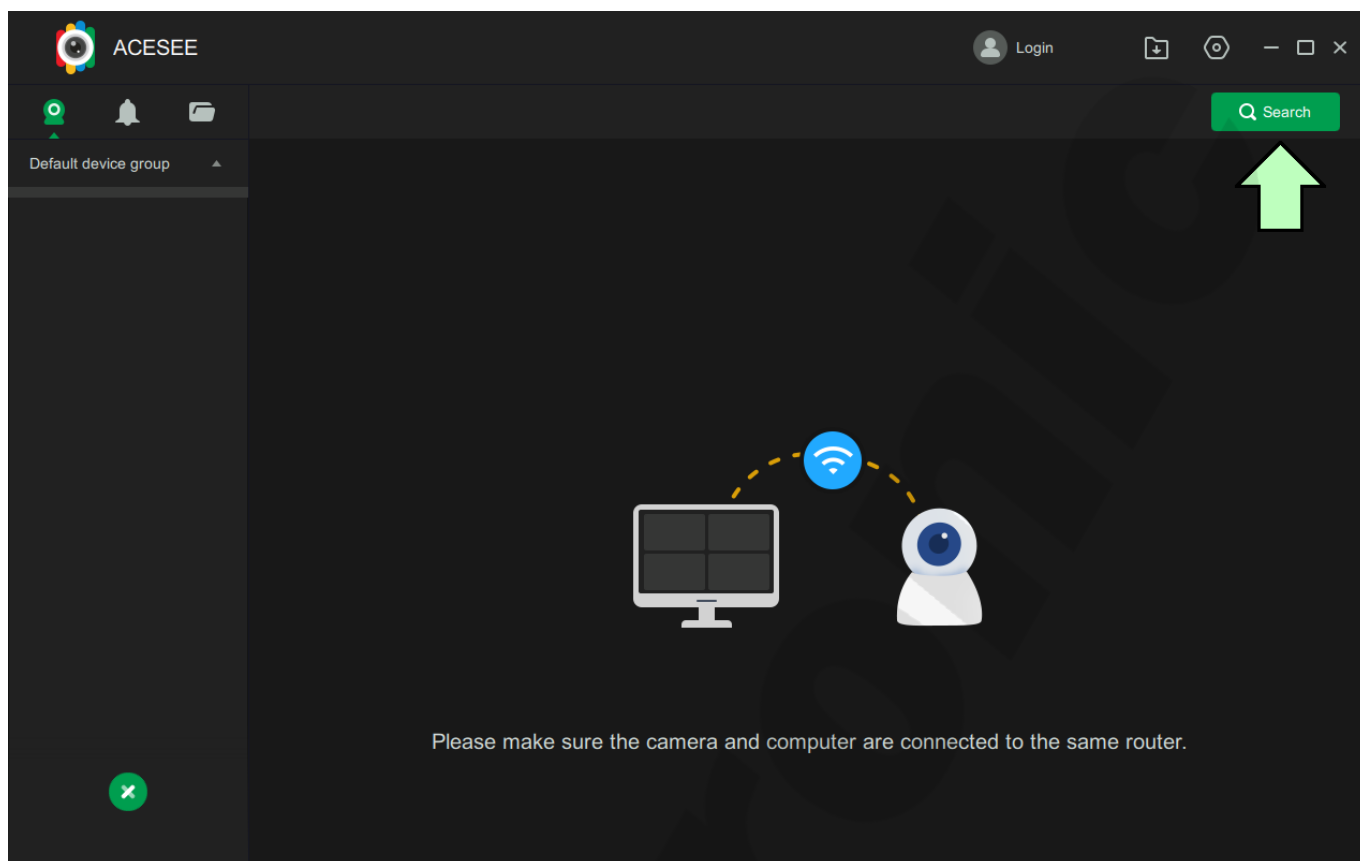


4. Jeśli wszystko jest podpięte poprawnie, aplikacja wykryje kamerę. Zaznacz ją i kliknij [Add to device list].

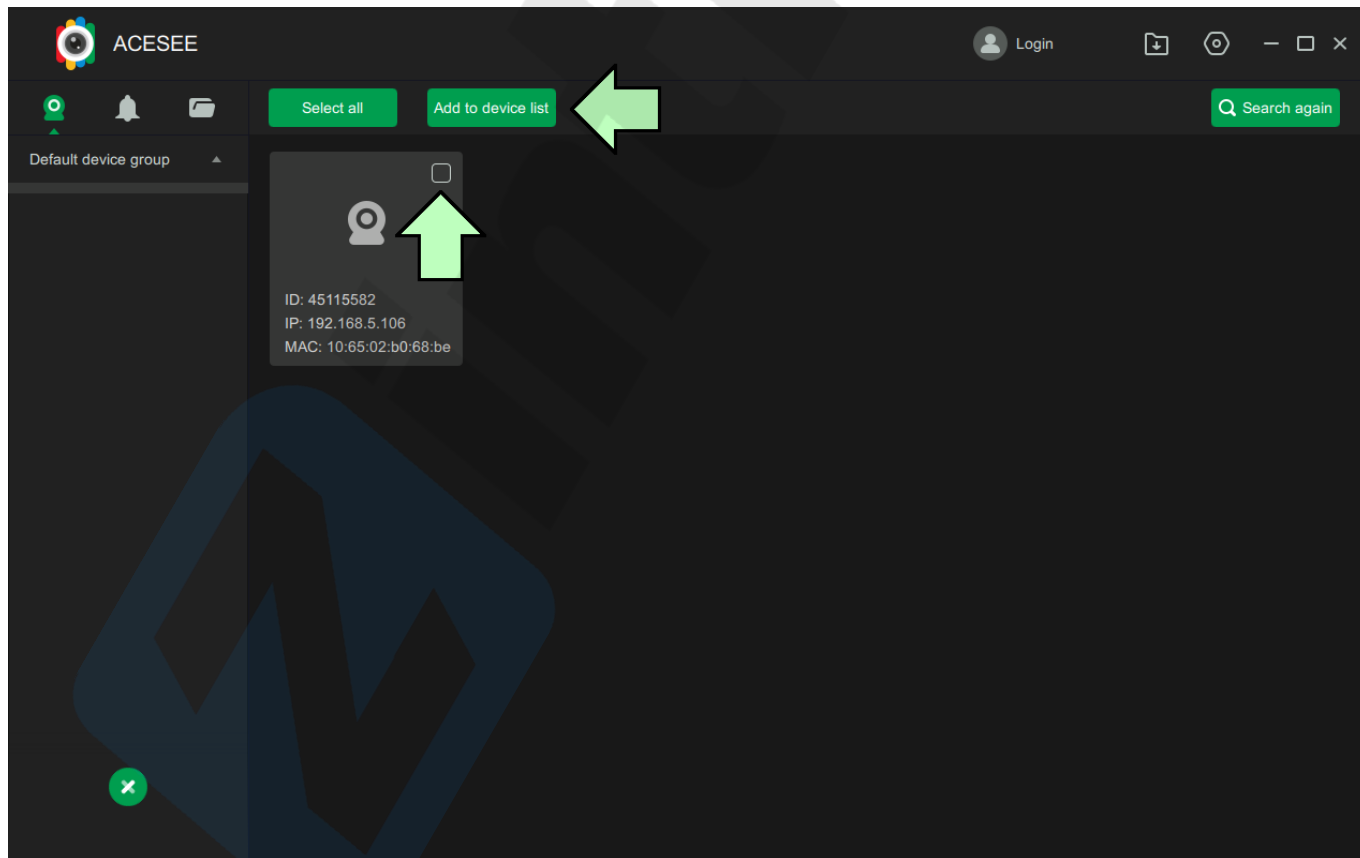


5. Przejdź do głównego ekranu w aplikacji.

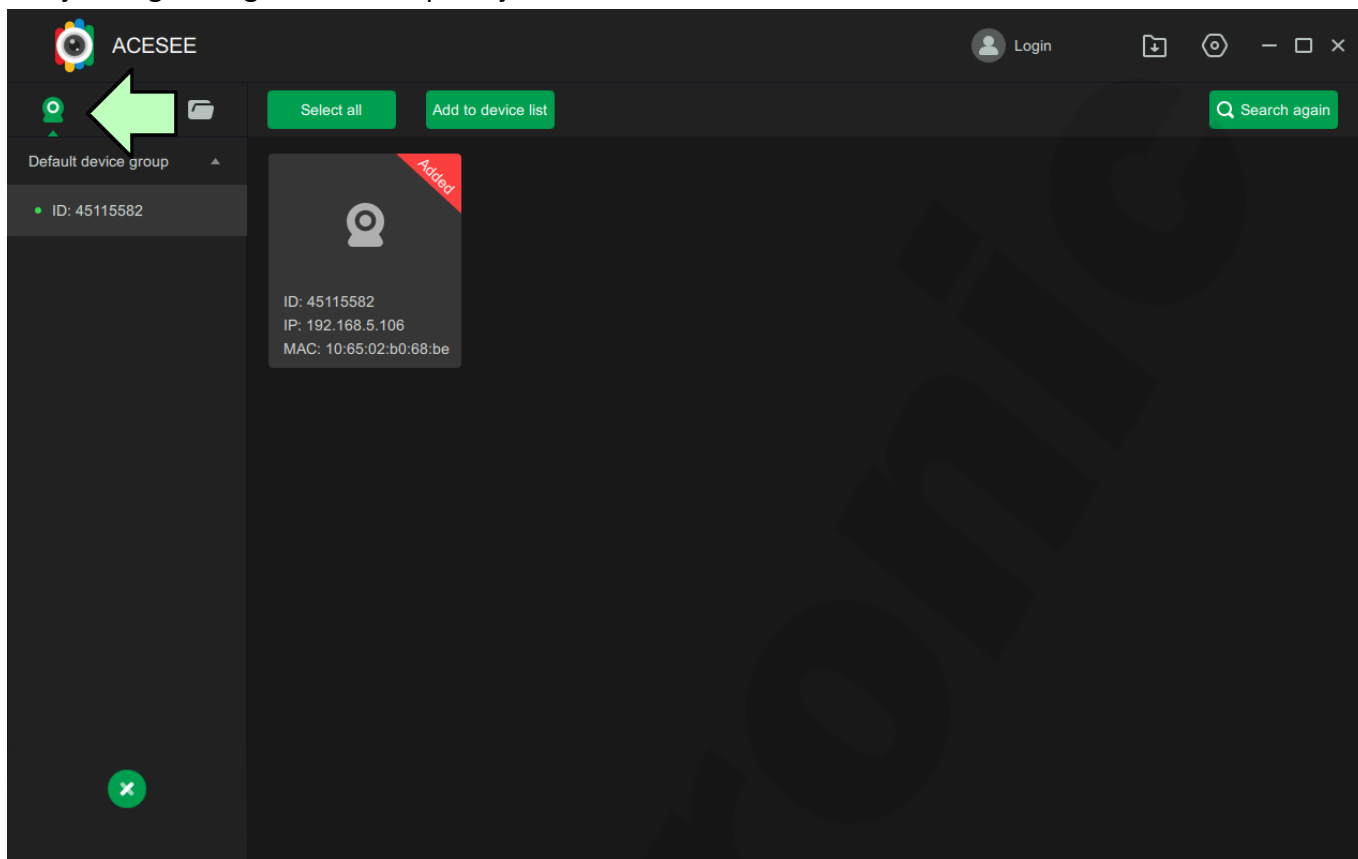


6. Kliknij dwa razy na dodaną kamerę, aby dodać ją do podglądu. Kamera przy pierwszym uruchomieniu wymaga zmiany hasła. Kliknij na napis na środku podglądu.

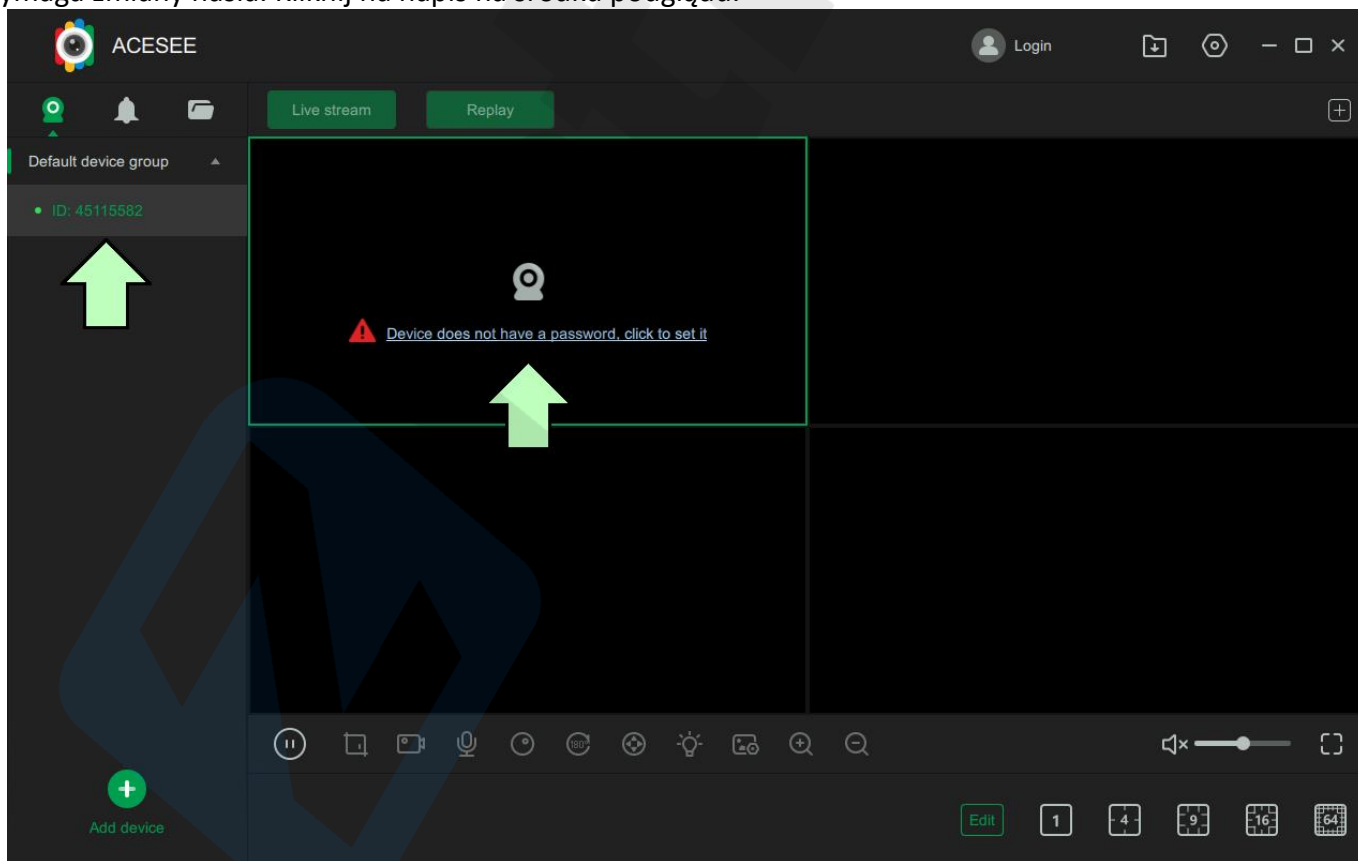

7. Wcisnij przycisk [Set Password].

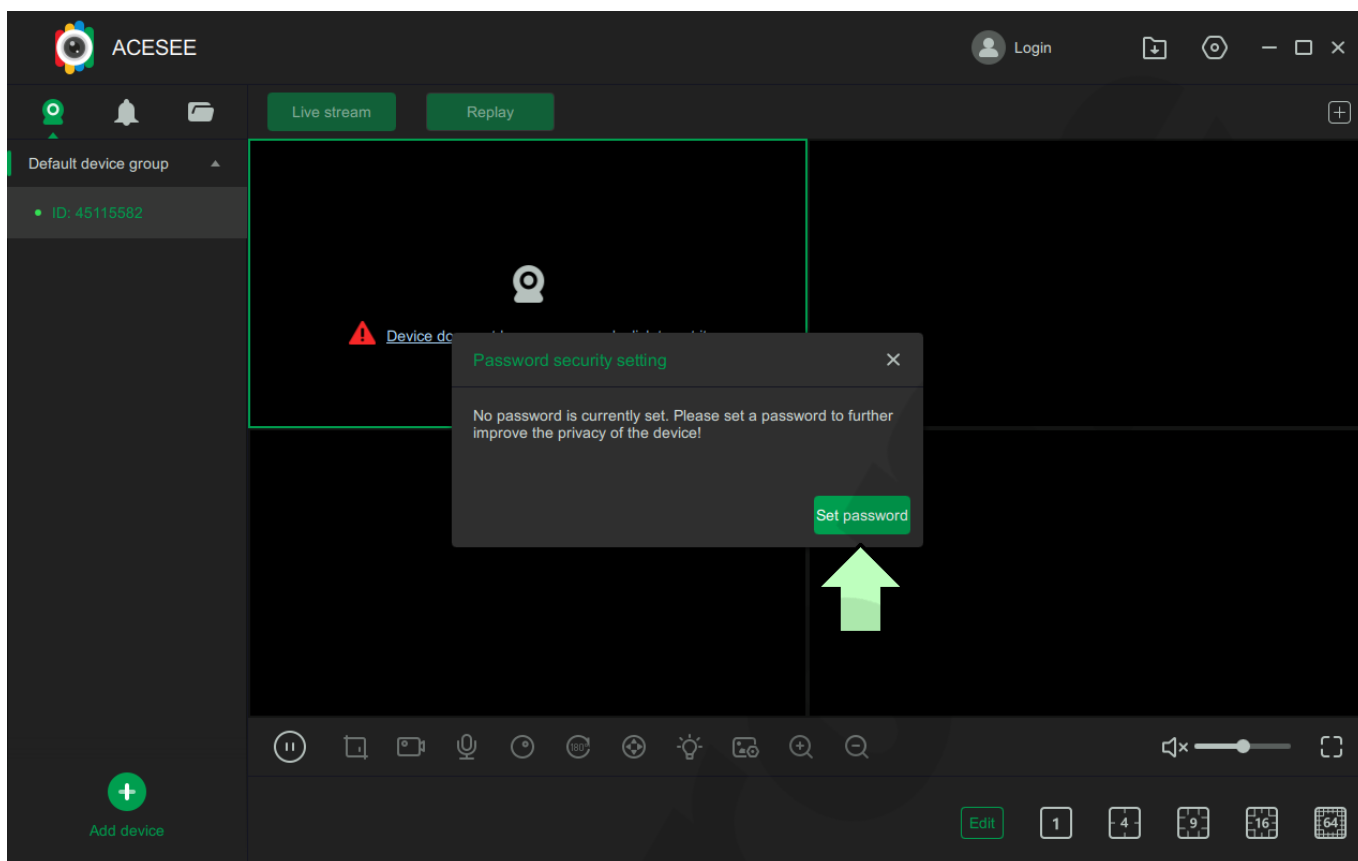


8. Wpisz dwukrotnie nowe hasło do kamery i zatwierdź przyciskiem [Confirm].

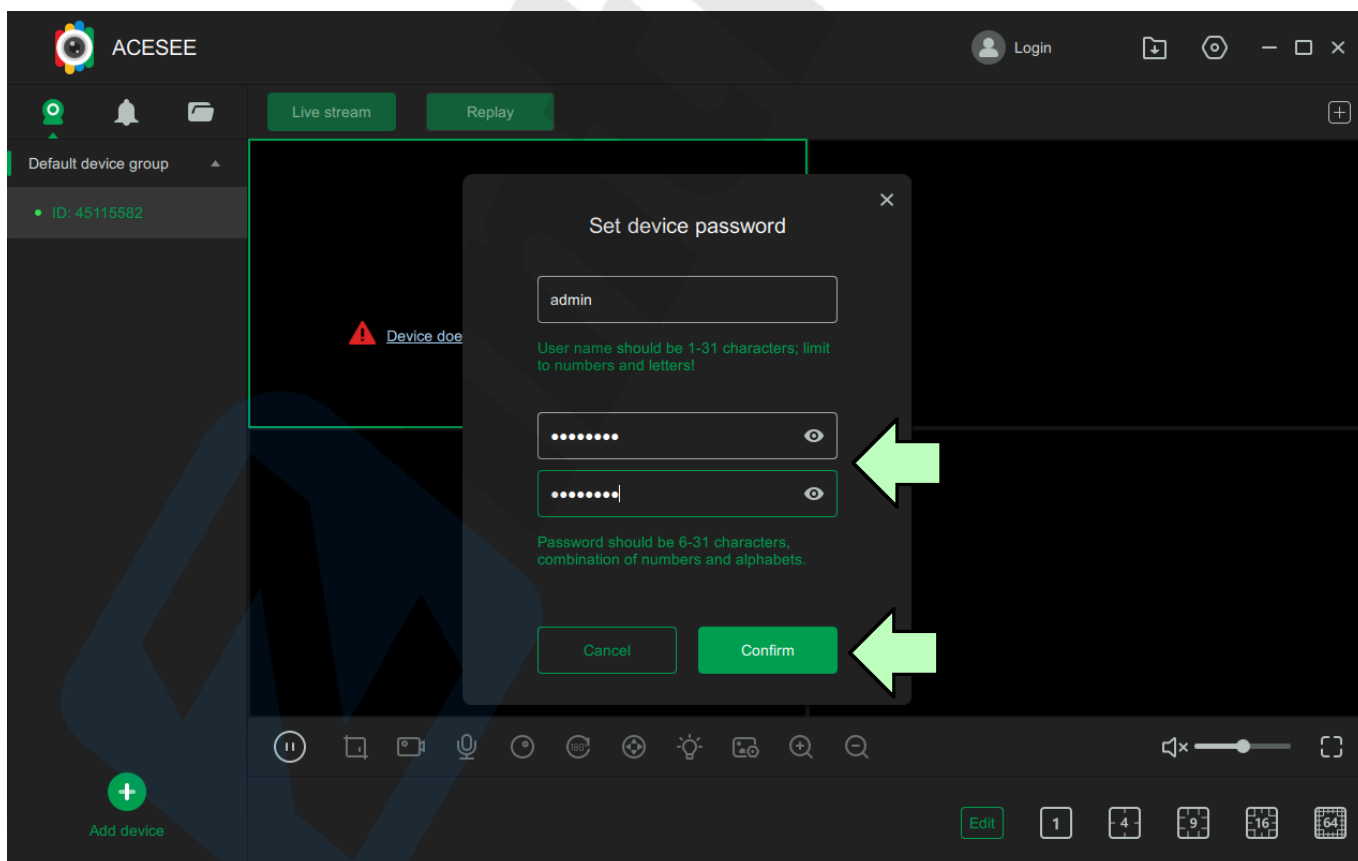


Dodawanie kamery po za siecią lokalną do aplikacji

1. Kliknij [+] w prawym dolnym rogu aplikacji.

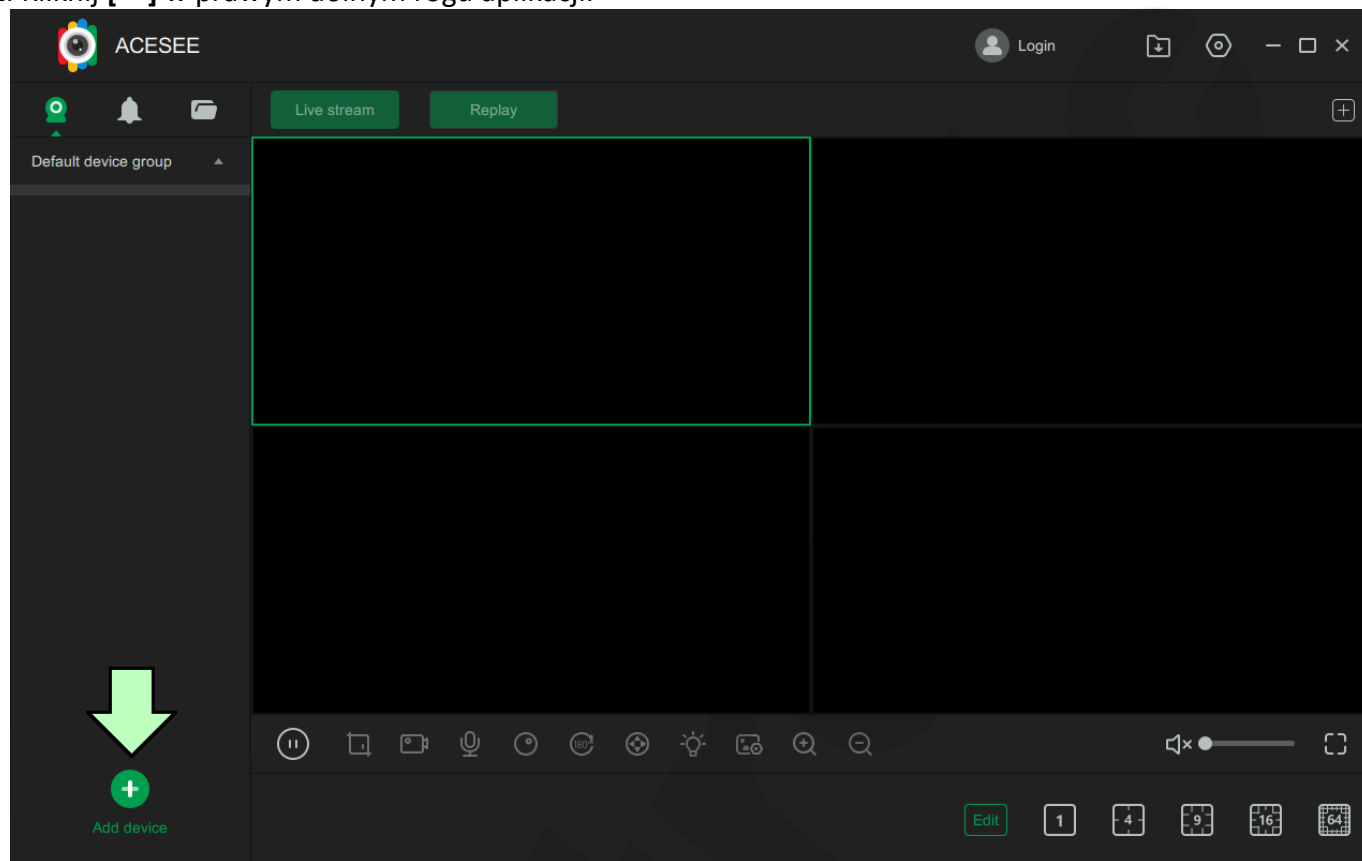

2. Wybierz opcję [Manually add by device ID].

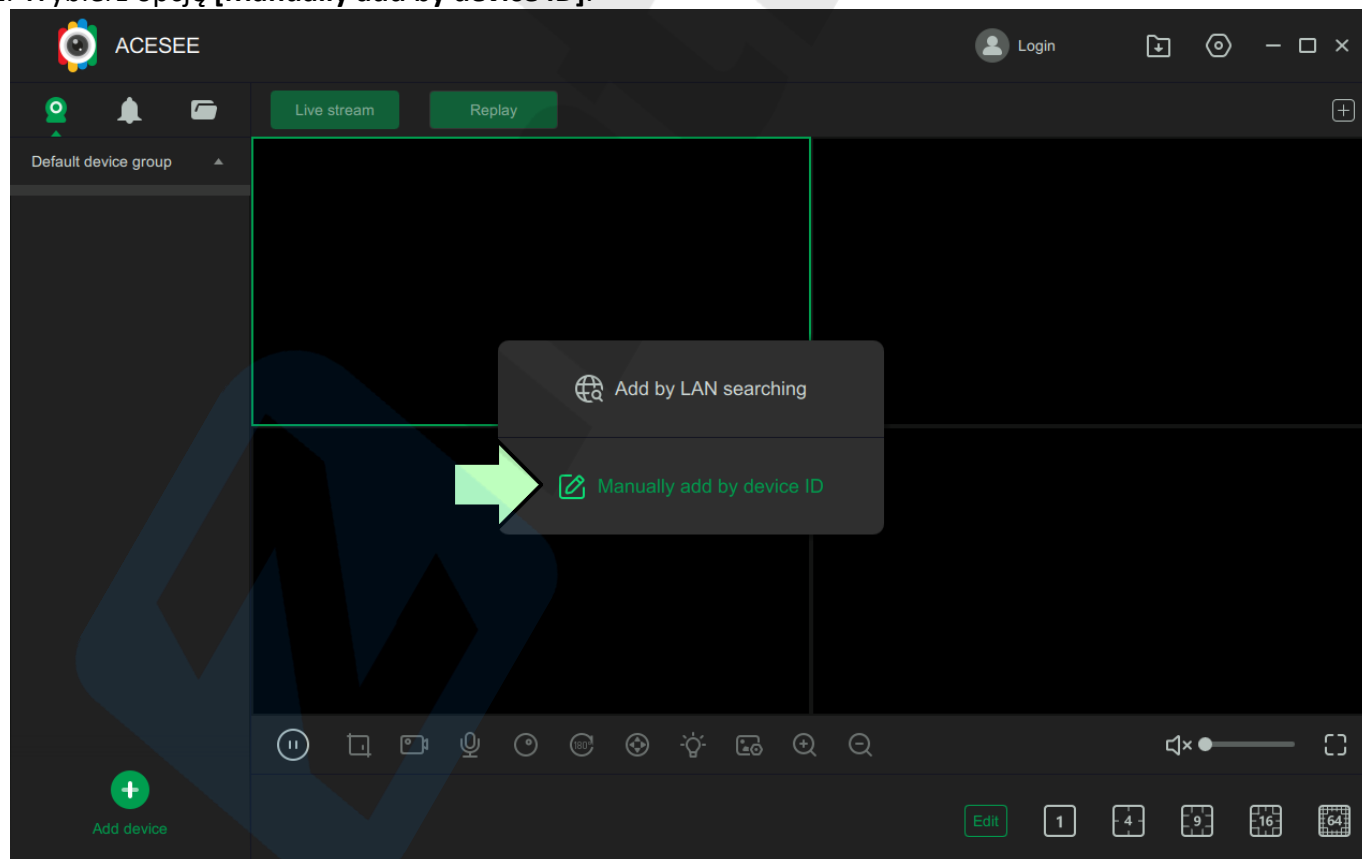

3. Wpisz kolejno **ID kamery i hasło**, domyślnie „**admin**”, następnie kliknij przycisk **[Add manually]**.

ACESEE

Login

Default device group

Please find the device ID number at the bottom or back of the device

45115582

admin

.....

Add manually

4. Przejdź do głównego ekranu w aplikacji.

ACESEE

Login

Default device group

Please find the device ID number at the bottom or back of the device


45115582

admin


.....

Add manually


5. Kliknij dwa razy na dodaną kamerę, aby dodać ją do podglądu. Kamera przy pierwszym uruchomieniu wymaga zmiany hasła. Kliknij na napis na środku podglądu.

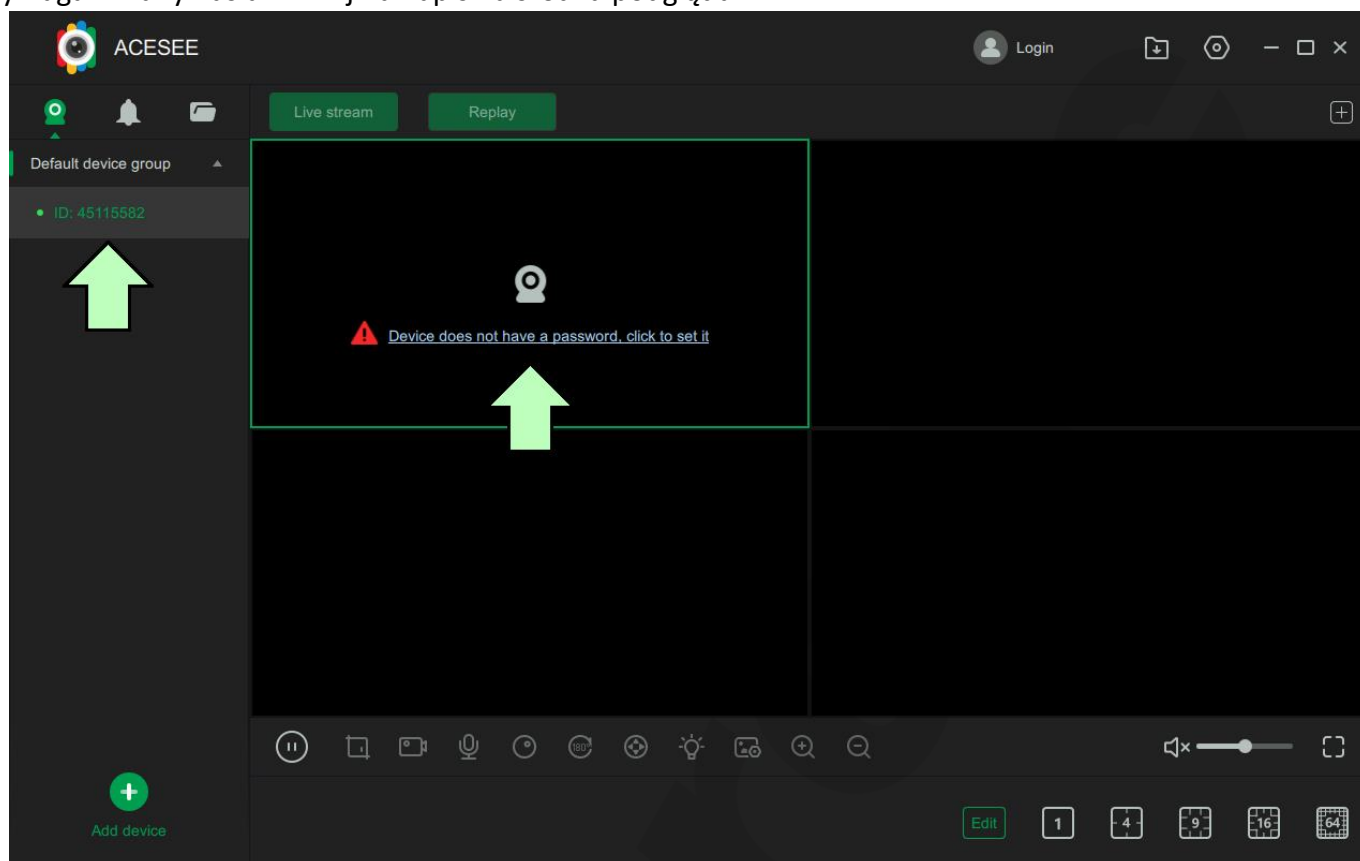

6. Wcisnij przycisk [Set Password].

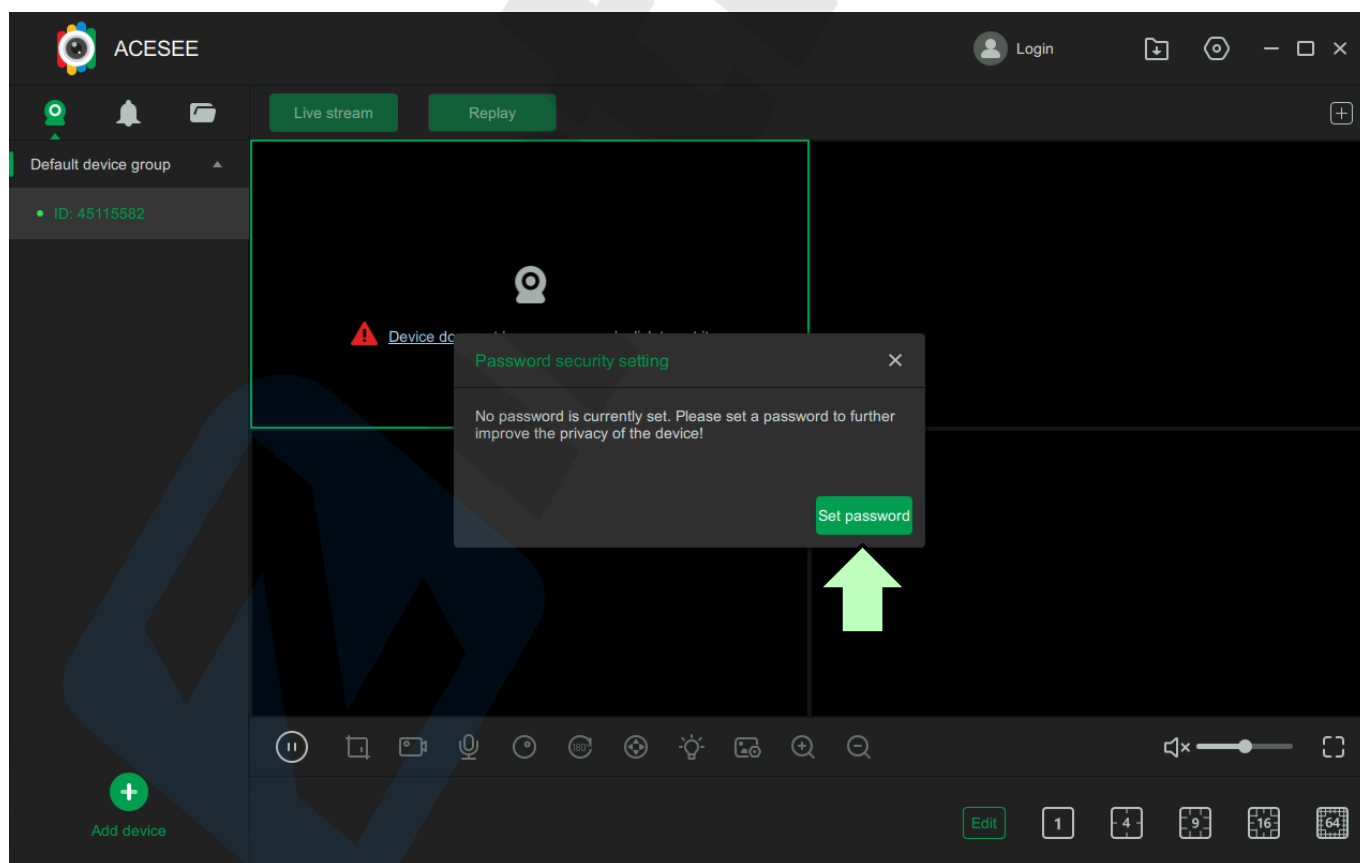


7. **Wpisz dwukrotnie nowe hasło** do kamery i zatwierdź przyciskiem **[Confirm]**.

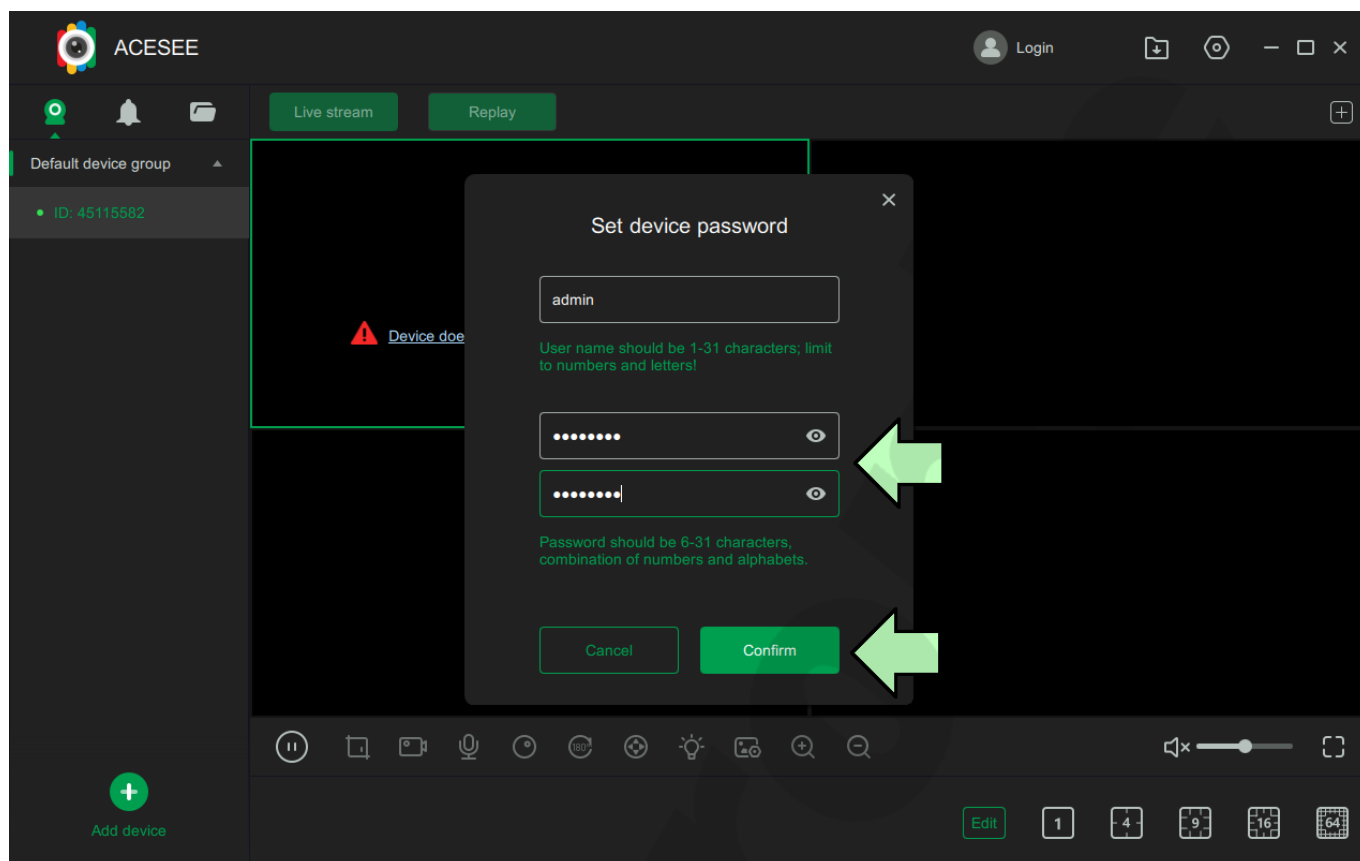



Odtwarzanie nagrań z karty pamięci

1. Kliknij przycisk [Replay]

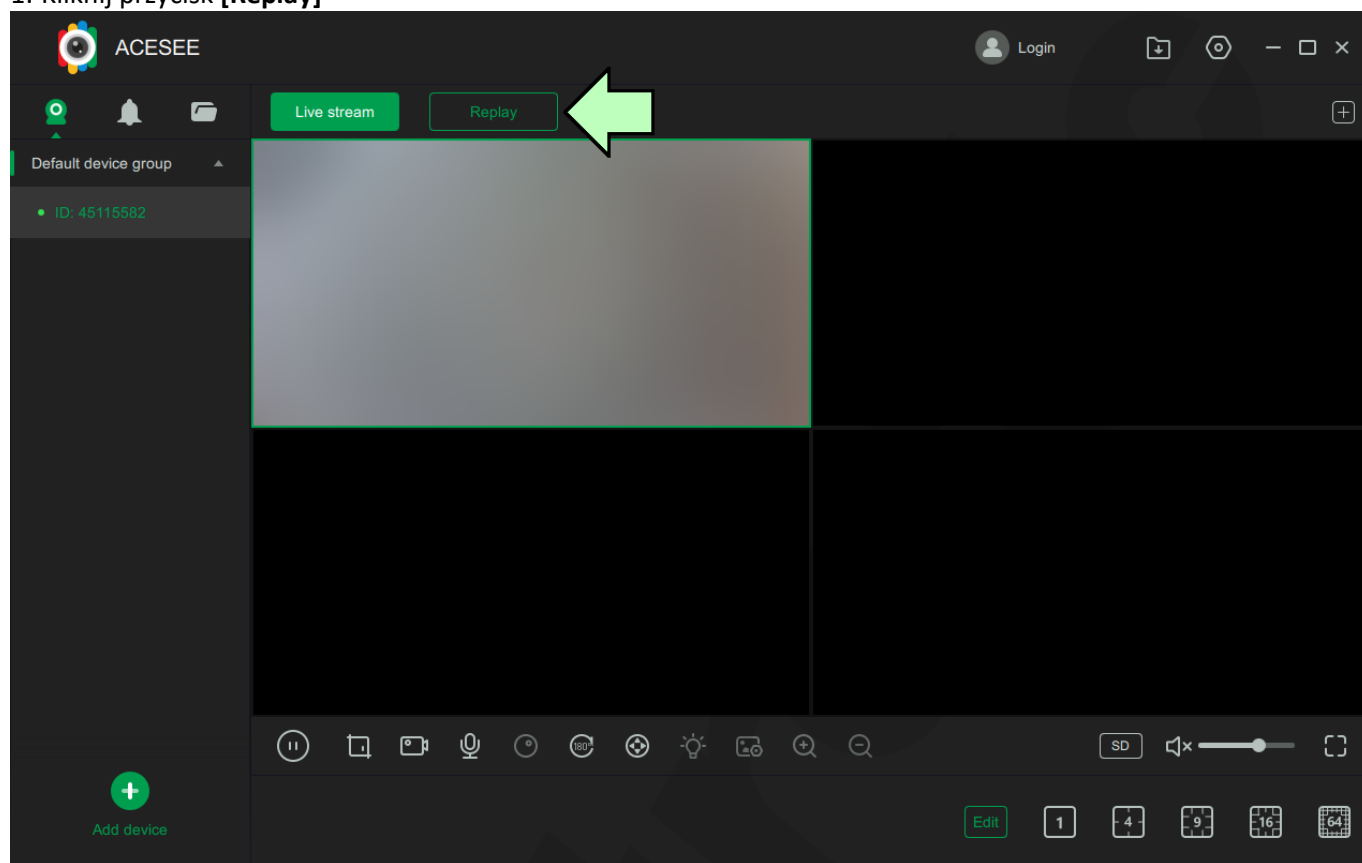


2. Wybierz z kalendarza dzień, z którego chcesz odtworzyć nagranie, na osi czasu godzinę i kliknij przycisk [Play].

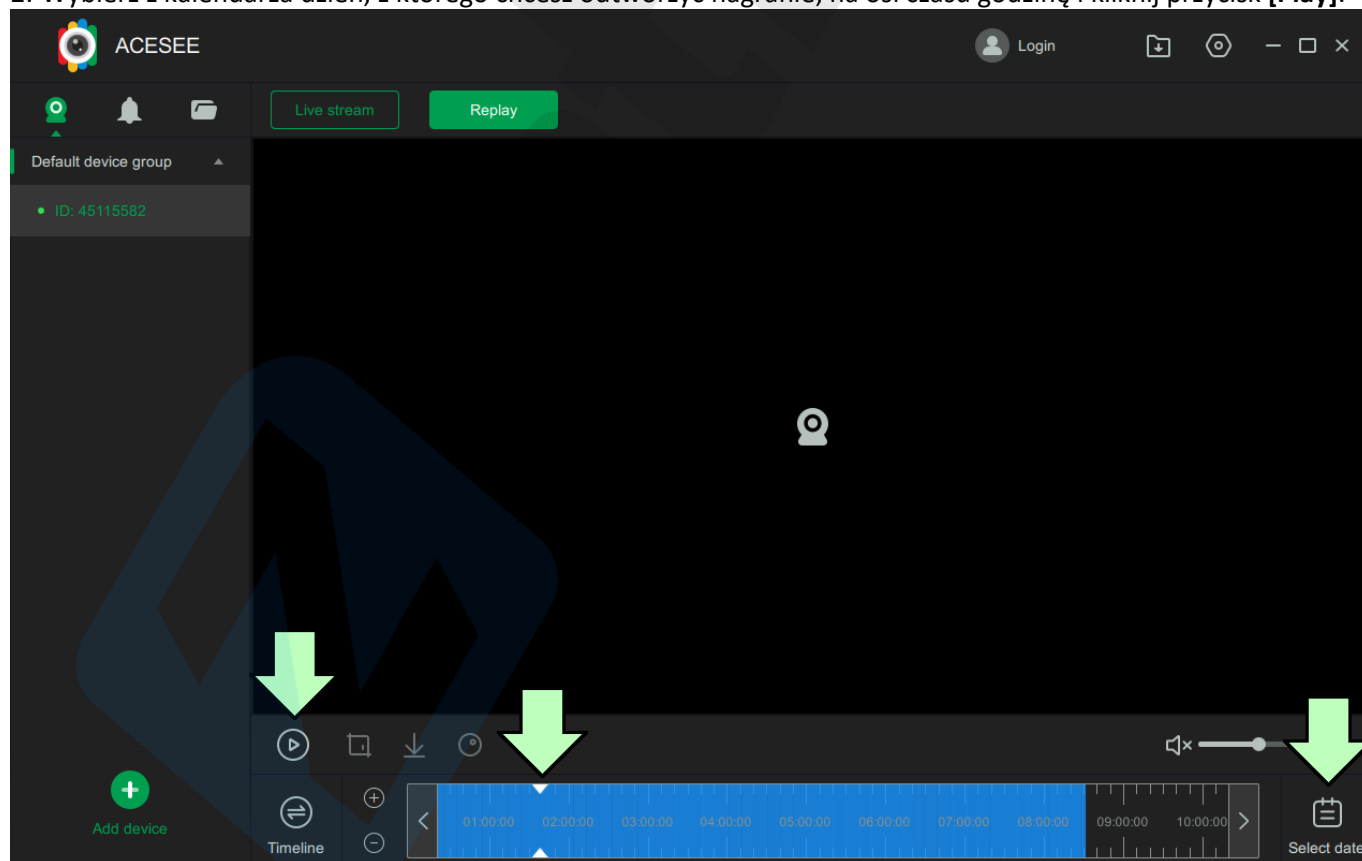




Przybliż lub oddal oś czasu.



Zrób zdjęcie z nagrania.



Przejdź z trybu osi czasu na tryb plików.




Pobierz cały plik z nagraniem.


Sterowanie funkcjami kamery




Zrób zdjęcie z podglądu.




Nagraj aktualny podgląd.




Uruchom funkcję interkomu. Dźwięk z mikrofonu komputera odtworzy się na głośniku kamery.



Obróć obraz o 180 stopni.



Steruj obrotem kamery. Po włączeniu tej funkcji, strzałki do obrotu pojawiają się na podglądzie po najechaniu na niego.




Włącz/wyłącz odtwarzanie dźwięku z mikrofonu kamery.



Uruchom tryb pełnoekranowy.



 ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 biuro@zintronic.pl