

Jak podłączyć kamerę A5 Danale

Instrukcja odnosi się wyłącznie do kamery Zintronicon A5 PoE Danale



SPIS TREŚCI

Rozdział I - Podłączenie i logowanie do kamery

- Prawidłowe podłączenie kamery.....
- Pobieranie programu SearchTools.....
- Wejście do kamery przez przeglądarkę internetową

Rozdział II - Konfiguracja kamery

- Ustawienie daty i godziny.....


Rozdział I

I. Prawidłowe podłączenie kamery (opcja 1 lub 2)


1. Podłącz kamerę do zasilania wykorzystując switch PoE, który jest podłączony do routera kablem sieciowym (złącze LAN).
2. Podłącz kamerę do routera korzystając z kabla sieciowego (złącze LAN) oraz zasilacza 12V/900mA (należy go dokupić, nie ma go w zestawie z kamerą).

II. Pobieranie programu SearchTools

1. Wejdź na stronę zintronic.pl/wsparcie-techniczne.
2. Wybierz zakładkę kamery IP Danale.
3. Zjedź do opcji „Dedykowane oprogramowanie” i wybierz „SearchTools – aplikacja do wyszukiwania i konfiguracji kamer w sieci”, następnie kliknij „pobierz”.
4. Po instalacji i uruchomieniu programu wybierz i zaznacz kwadrat obok wykrytej przez oprogramowanie kamery.

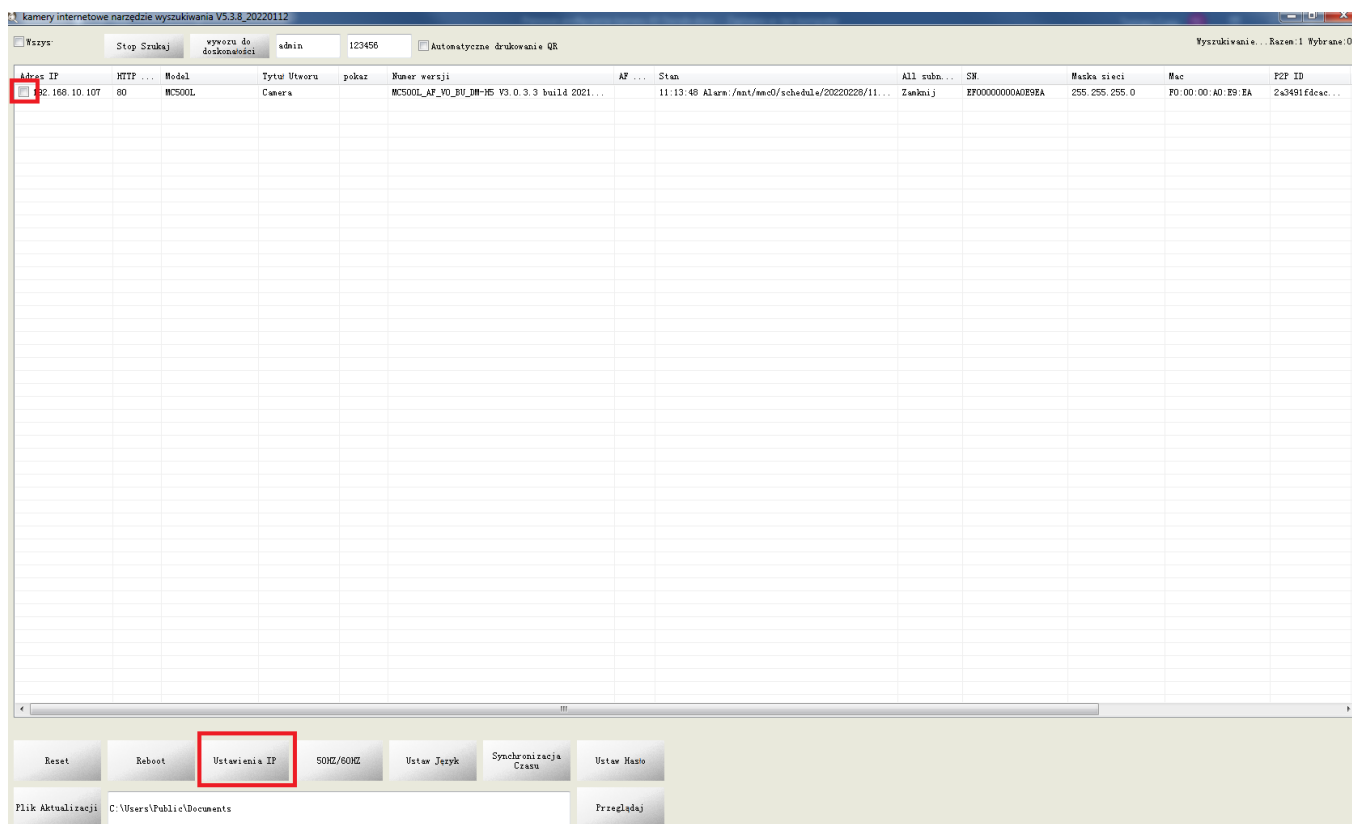


5. Klikamy na klawisz o nazwie „Ustawienia IP”, pojawiają się 2 opcje do wyboru: „DHCP” i „Ustaw ręcznie IP” – wybieramy DHCP.
6. W tym momencie nasza kamera zostanie podłączona do sieci naszego routera domowego i zmieni adres IP na taki jaka jest sieć lokalna.

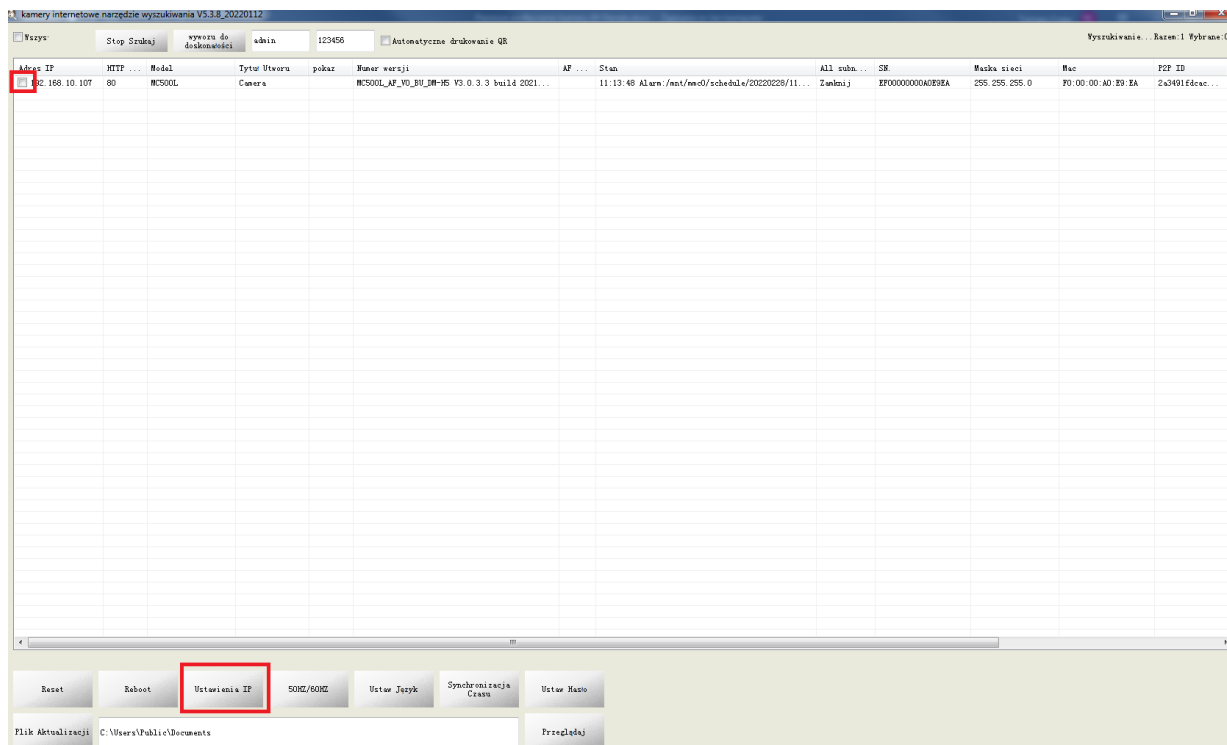

III. Wejście do kamery przez przeglądarkę internetową


1. Zaloguj się do kamery przez przeglądarkę Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Microsoft Edge wpisując jej adres IP z programu SearchTools (jak w oknie powyżej) w pasek wyszukiwania.



2. Wybierz z listy język angielski (English)




3. Zainstaluj wtyczkę o którą poprosi przeglądarka (jeśli pojawi się taki komunikat).
4. Zaloguj się wpisując domyślny login: admin i hasło: 123456.



The image shows a web interface for logging into an IP camera. It has a title 'IP Camera Web Login'. Below the title, there is a text input field containing 'admin' with a user icon on the left. Below that is a password input field with a key icon on the left and the label 'Password'. Under the password field is a language dropdown menu currently set to 'English'. At the bottom is a large blue button labeled 'Login'.


5. Pojawi się obraz podglądu z kamery

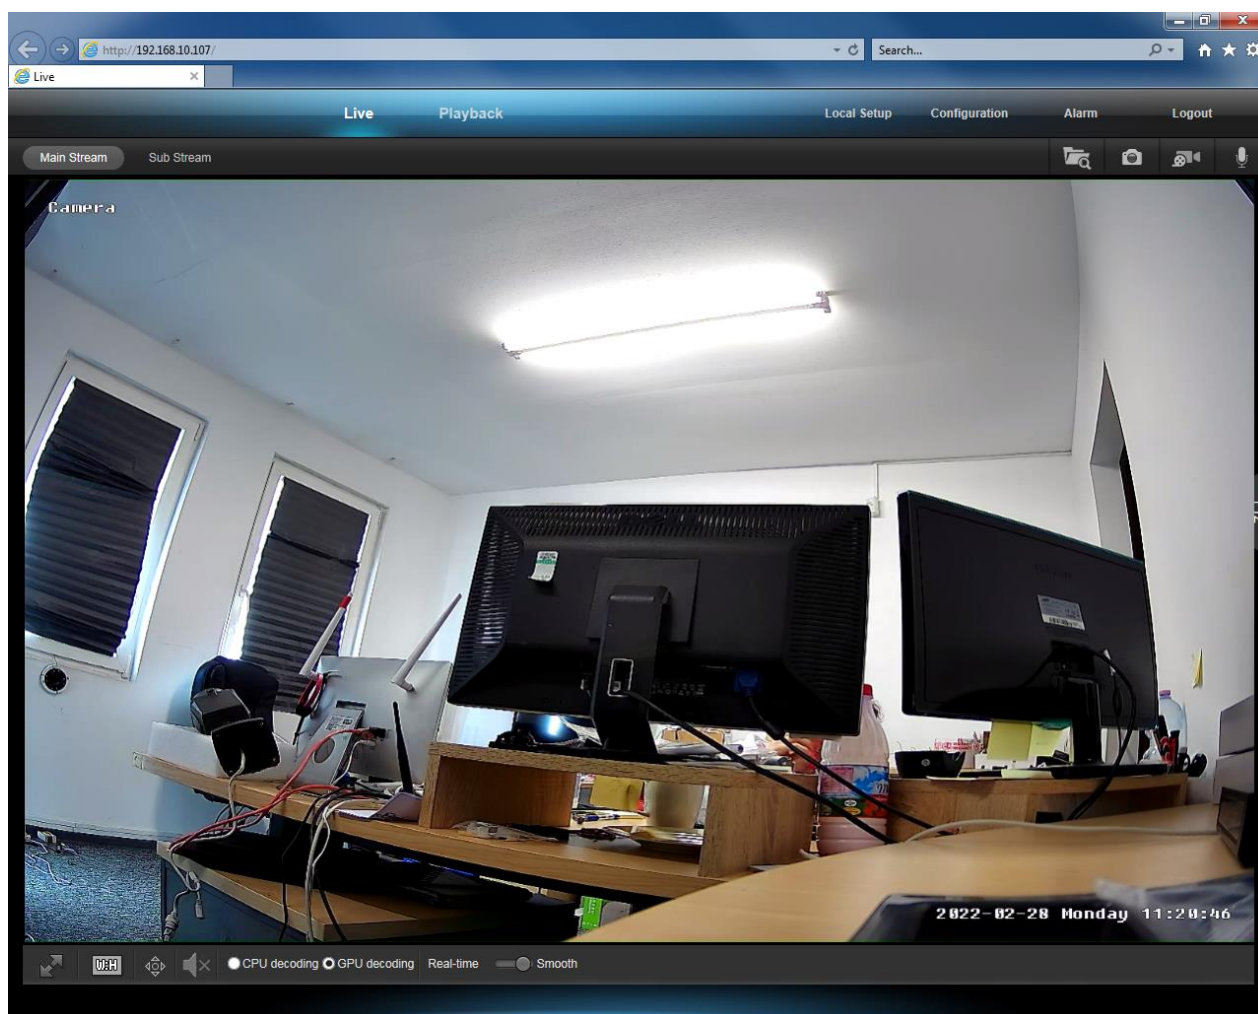



Rozdział II

I. Ustawienia daty i godziny

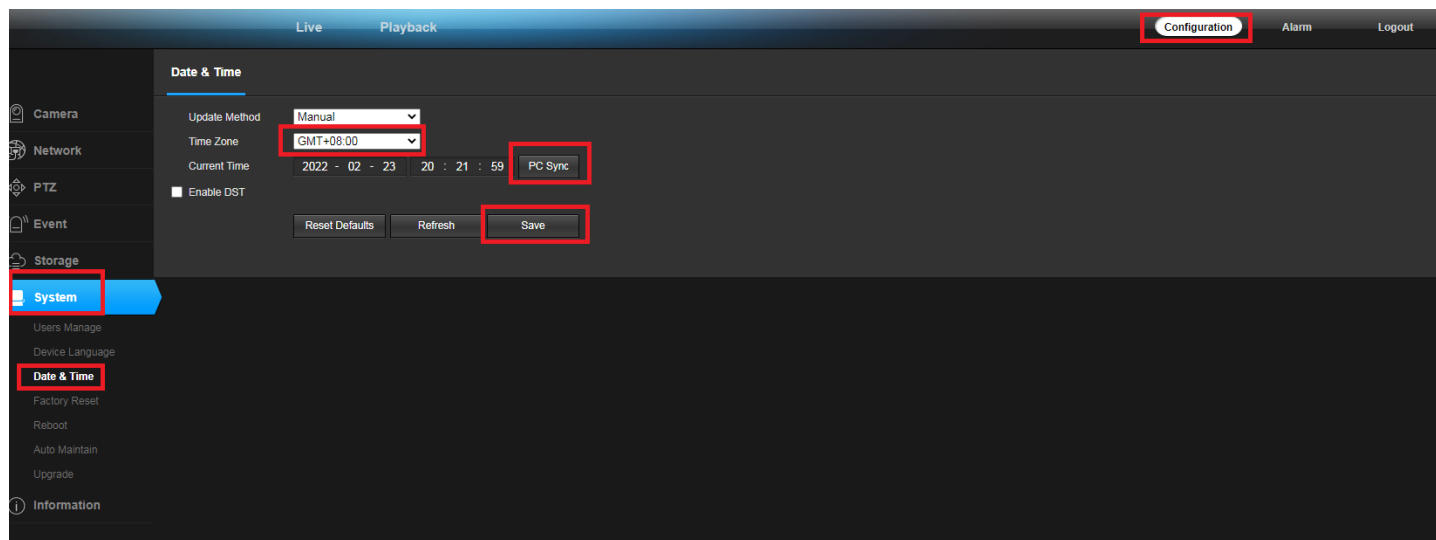1. Wejdź w zakładkę Configuration -> System -> Date&Time: w miejscu „Time Zone” wybierz z listy rozwijalnej pozycję „GMT +01:00” i zapisz ustawienie klikając na „Save”.



 ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 biuro@zintronic.pl

