

Udostępnianie kamery A5 PoE za pomocą aplikacji Danale

Instrukcja odnosi się wyłącznie do kamery Zintron A5 PoE Danale





Spis treści

Udostępnianie kamery za pomocą aplikacji mobilnej Danale	2
--	---

Udostępnianie kamery za pomocą aplikacji mobilnej DANALE

1. Uruchom aplikację DANALE na telefonie i zaloguj się na swoje konto.
2. Po uruchomieniu i pojawieniu się naszej kamery, klikamy na ikonę w górnym lewym rogu aplikacji:
3. Z dostępnych opcji wybieramy „Udostępnij”

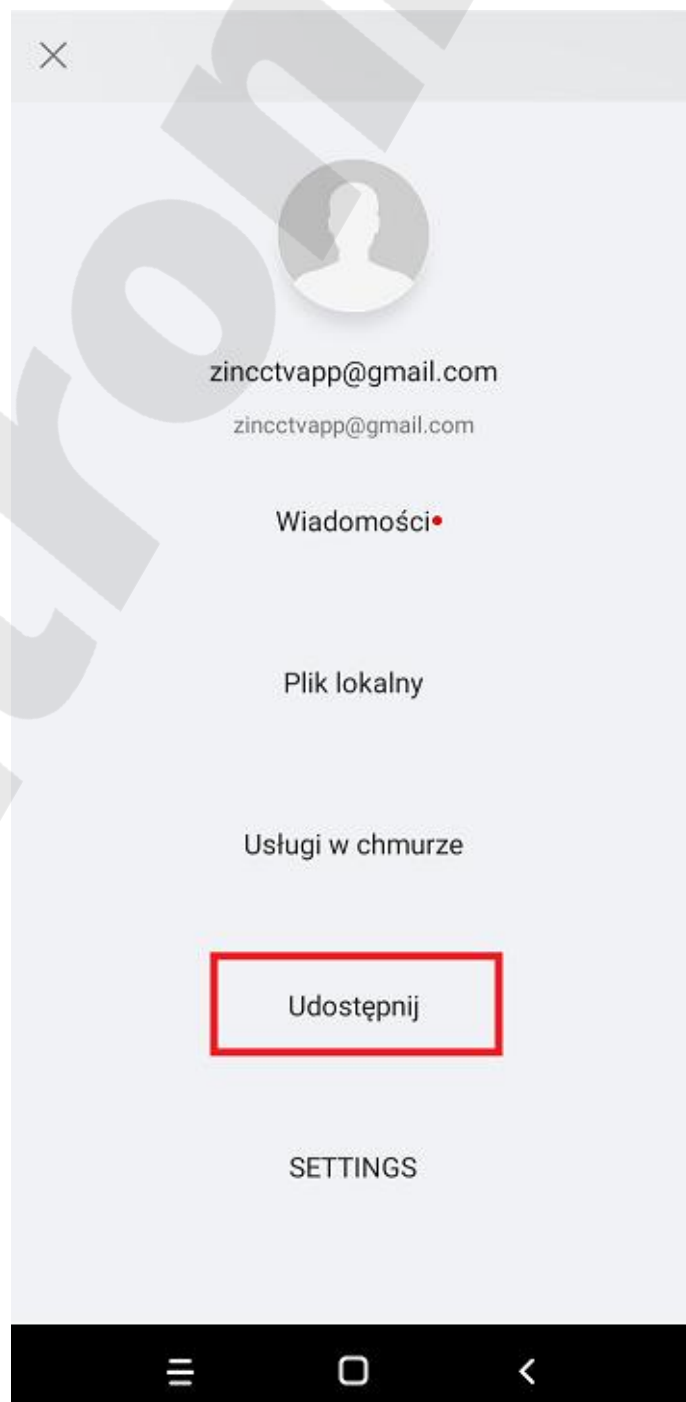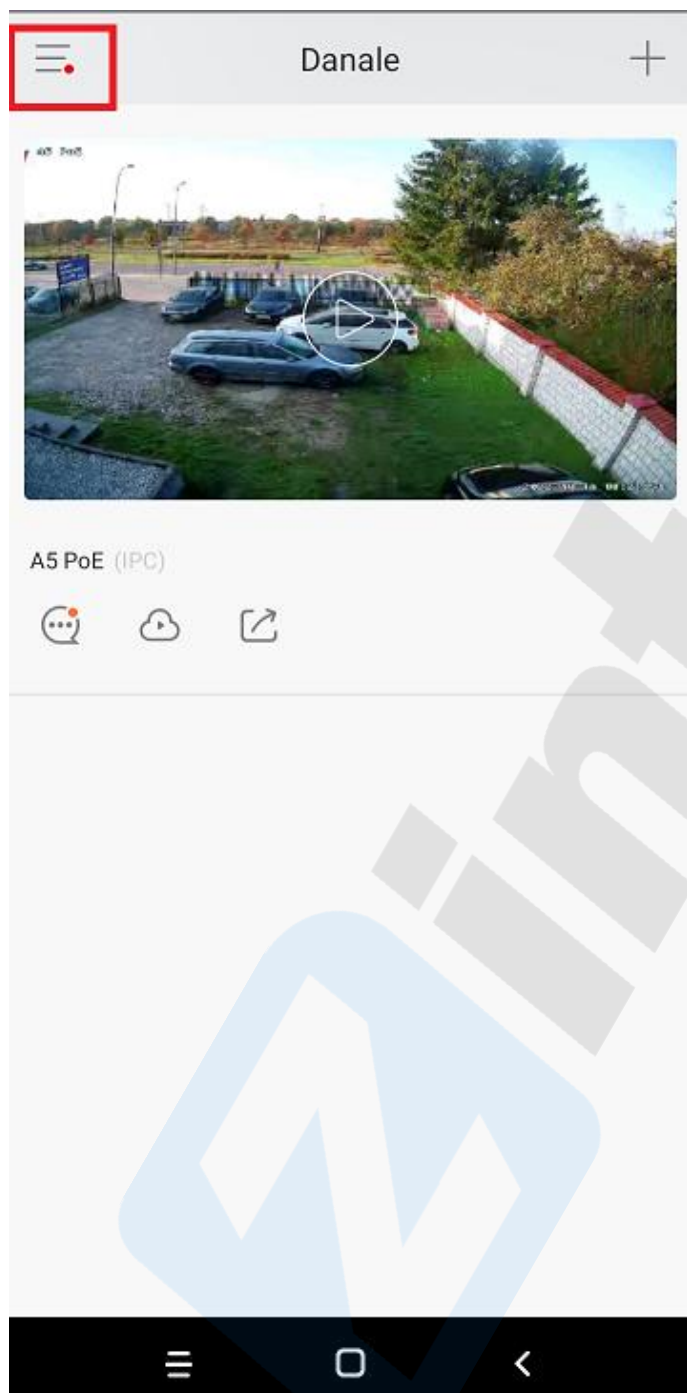


4. W kolejnym kroku wybieramy „**Dodaj użytkownika**”:




5. Następnie pojawi się skanowanie kodu QR, jednak wybieramy opcję poniżej „**Wprowadź kod QR lub konto ręcznie**”:



6. Ukaze się okienko z możliwością wpisania adresu e-mail użytkownika aplikacji Danale, któremu chcemy udostępnić kamerę (musi mieć założone konto wcześniej):

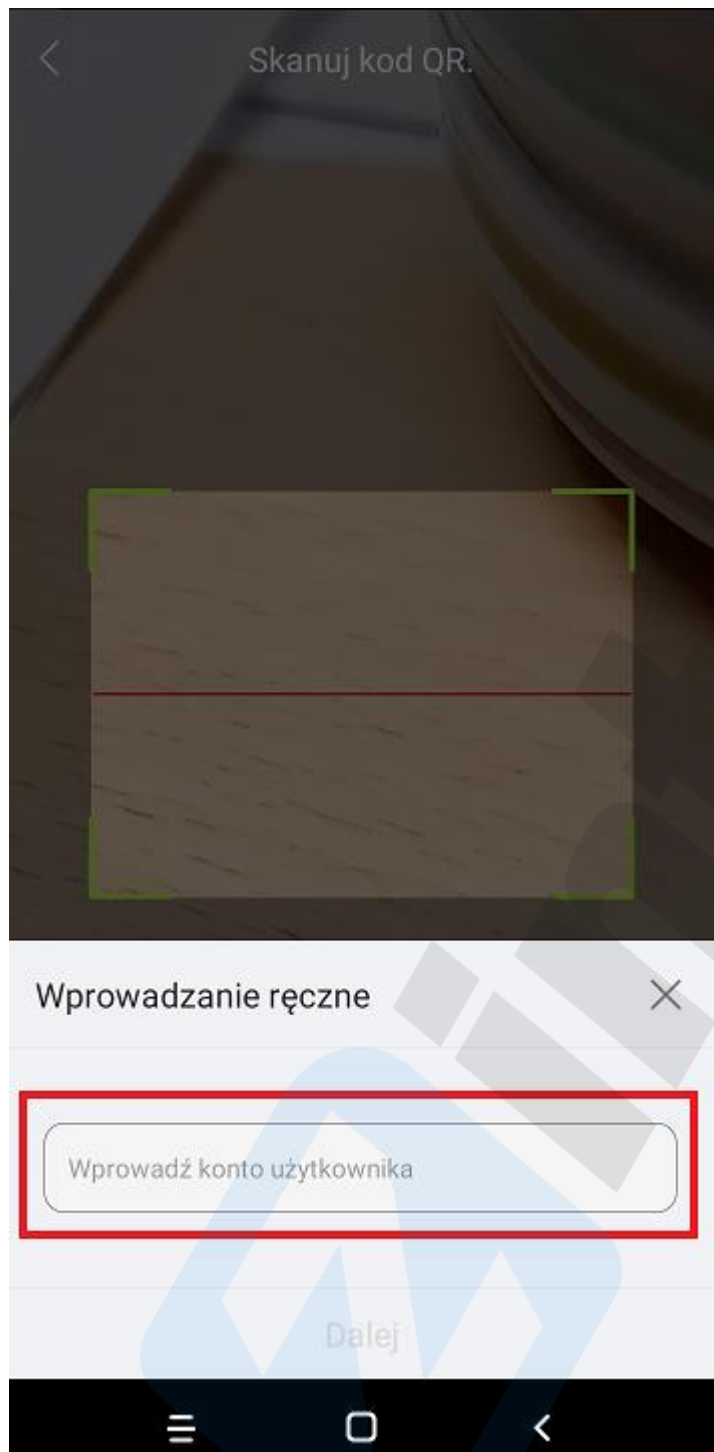

7. Pojawią się informacje: adres e-mail innego użytkownika aplikacji Danale, nazwa kamery, którą udostępniamy oraz zaznaczamy wybrane lub wszystkie parametry, jakie chcemy nadać temu użytkownikowi i klikamy „Udostępnij”:

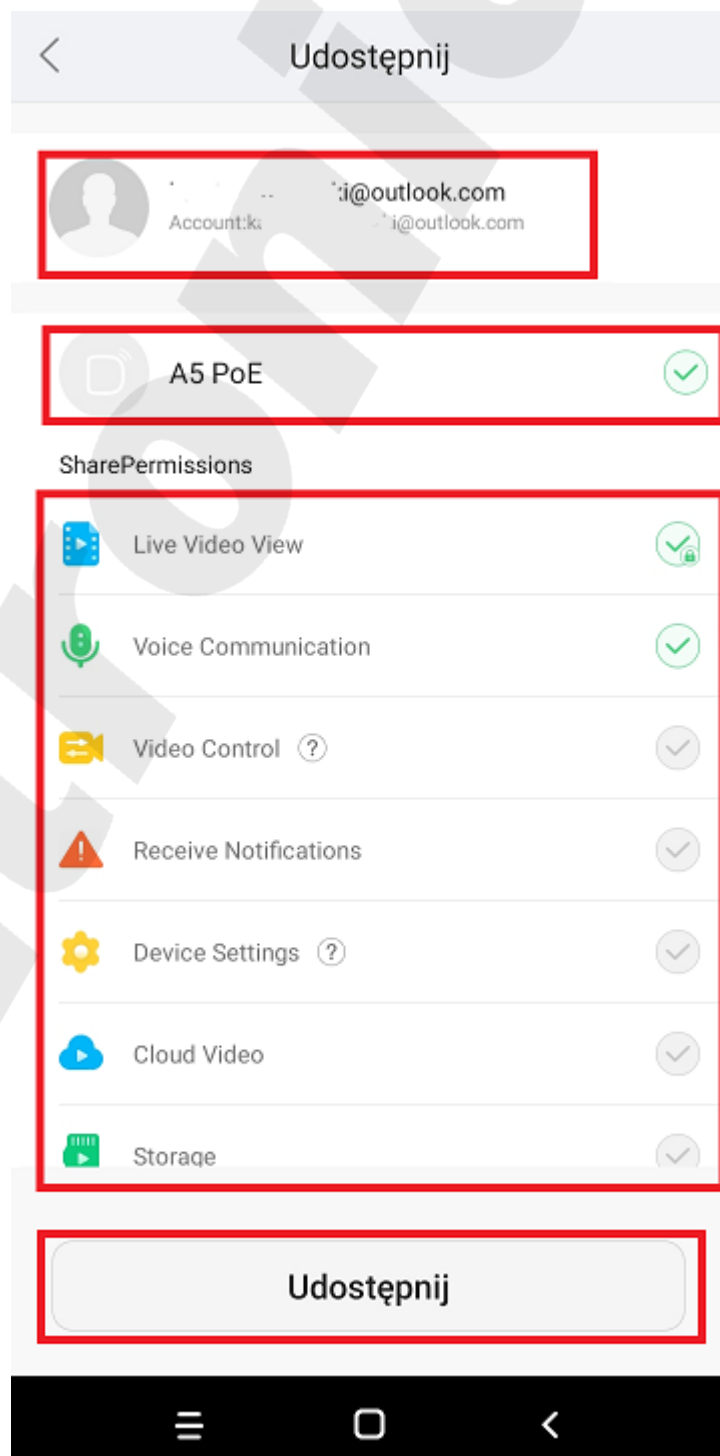


8. Po tej operacji osoba, której chcemy udostępnić naszą kamerę, uruchamia na swoim telefonie aplikację Danale, loguje się i klika w ikonę w lewym górnym rogu:



9. Pojawią się różne opcje, wybieramy „Wiadomości”:




10. Ukaże się skrzynka z wiadomościami, a w niej wiadomość systemowa z podaniem adresu e-mail osoby, która udostępnia swoją kamerę:

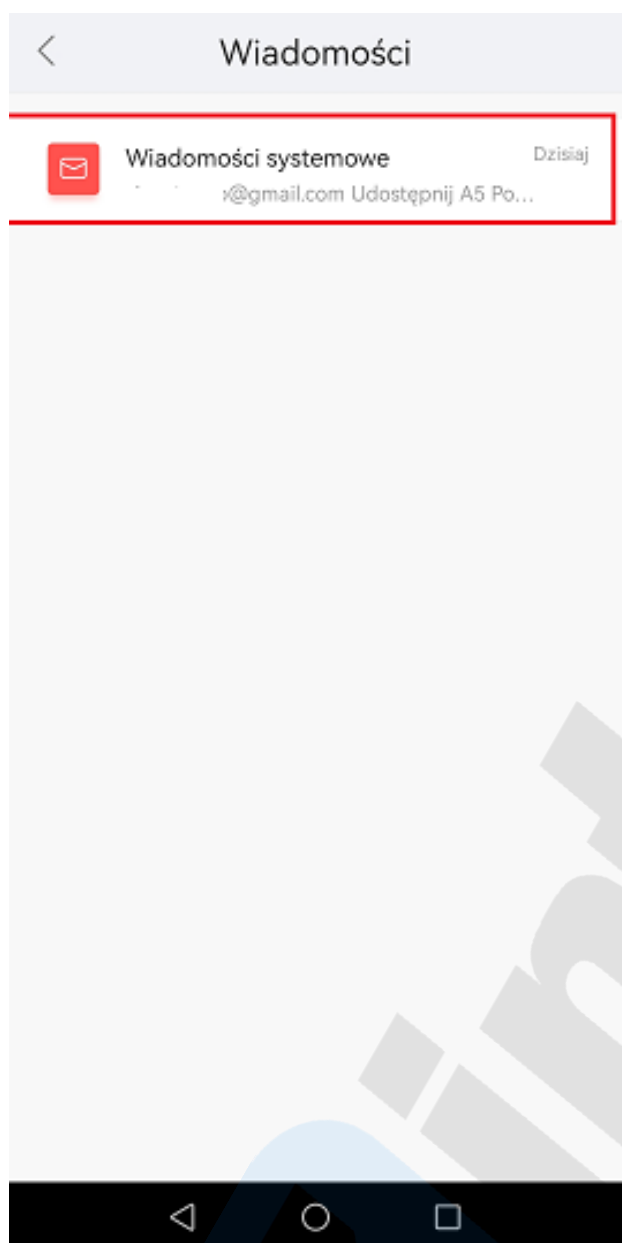


11. Otwieramy wiadomość i klikamy w klawisz „Akceptuj”:




12. Zobaczymy wtedy, że wiadomość potwierdzi skuteczne udostępnienie kamery:

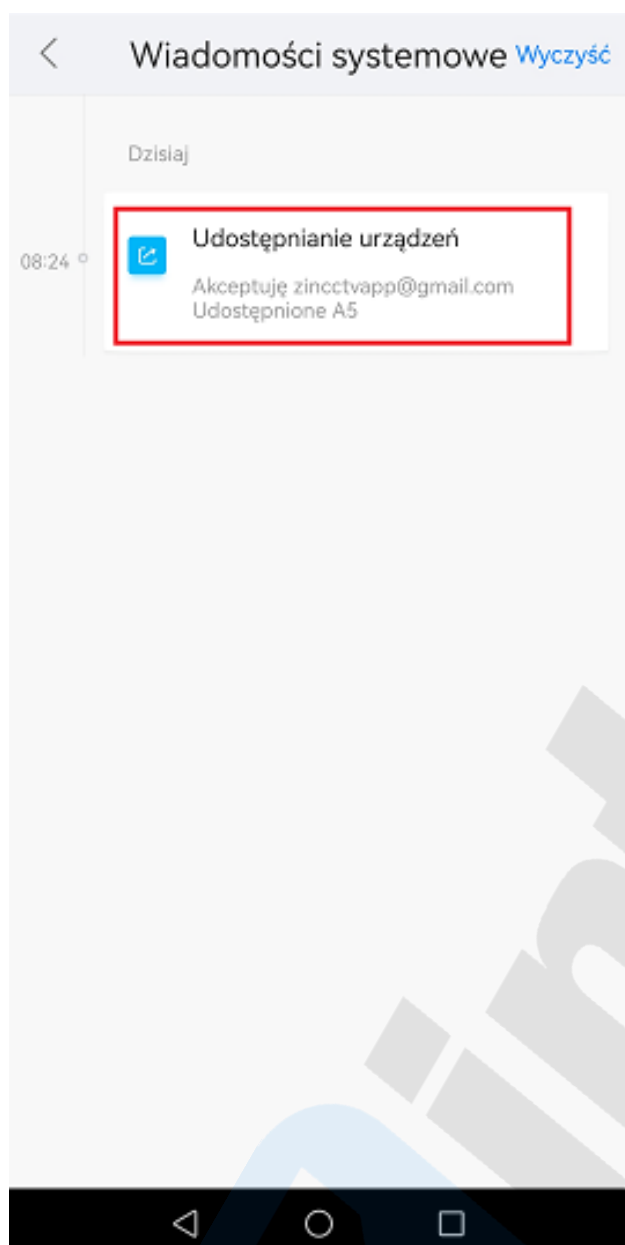


13. Na ekranie głównym aplikacji pojawi się podgląd z kamery wraz z jej nazwą oraz adresem e-mail użytkownika, który udostępnia nam kamerę:

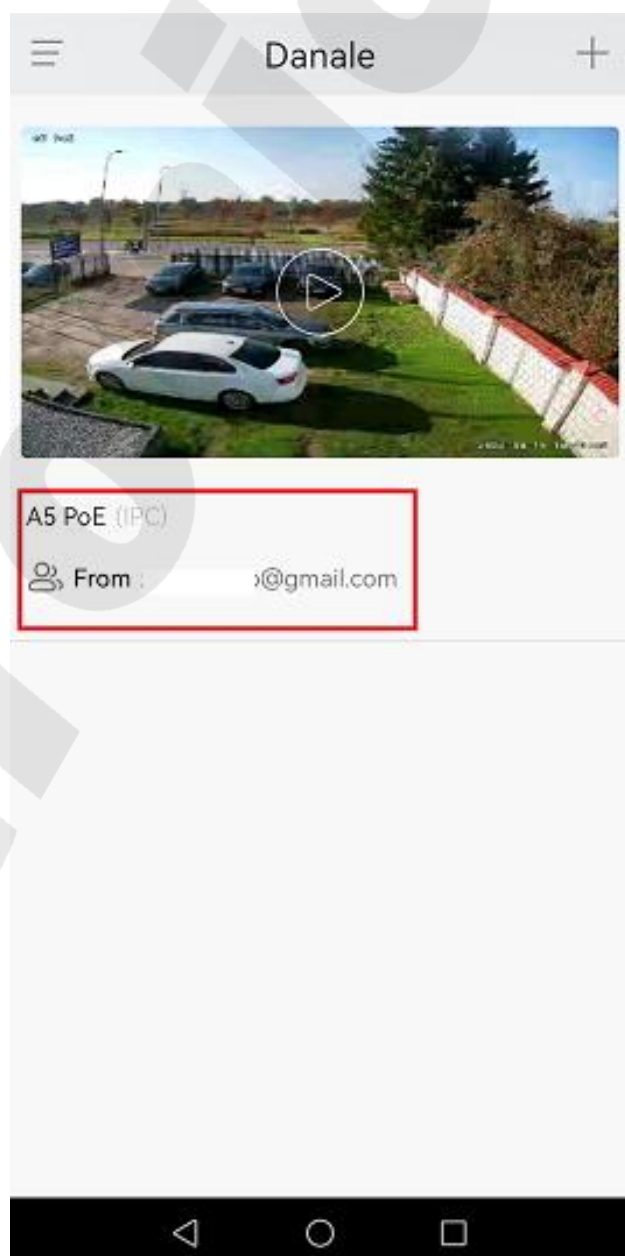



 ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 biuro@zintronic.pl